

Инструкция пользователя
Беспроводной комплект RD-20



Содержание

Перед использованием 1

Наши поздравления	1
Меры предосторожности	1
Распаковка	3
Внешний вид	4
Описание кнопок	7
Описание иконок экрана	9
Установка батарей	10
Инструкция по установке	12
Зарядка телефона	14
Включение телефона	15

Телефонная трубка 16

Основные функции 16

Выполнение вызова	16
Прием вызова	17
Отключение микрофона	18
Регулировка громкости звука	18
Установка звонка	19
Набор последнего номера	20
Список CID-номеров	22
Блокировка клавиатуры	24
Выбор языка	24
Имя трубки	25
Автоматический ответ	25
Поиск трубки	26
Тип набора	26
Громкая связь	27
Сигнал Флэш	27

Содержание

Расширенные функции	28
Навигация в меню	28
Схема меню	29
Телефонная книга	30
Настройки базового блока	33
Настройки трубки	35
Регистрация	39
Работа с более чем одной трубкой	40
Caller ID	42
Вызывная панель	43
Список возможностей	46
Устранение неисправностей	47

Технические характеристики	48
-----------------------------------	-----------


О сплитере	49
-------------------	-----------



Если у Вас DSL модем

Пожалуйста, присоедините сплитер (обратитесь к поставщику DSL) к телефонной линии между базовым блоком и розеткой телефонной линии в случае:

- Слышен шум во время разговора.
- Функции Caller ID не работают должным образом.

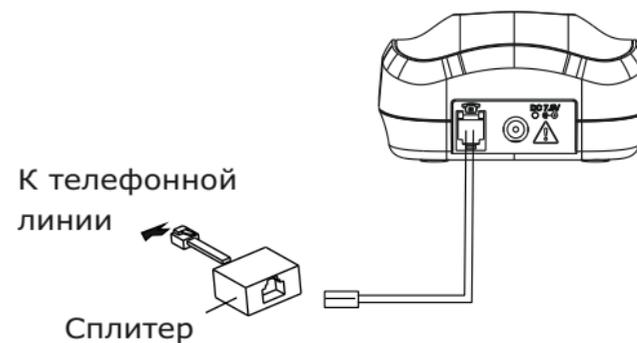

Технические характеристики

Диапазон частот	1.88~1.90 ГГц
Каналы	120 Дуплексных каналов
Мощность	< 250 мВт
Модуляция	GFSK
Стабильность частоты	< 50 кГц
Время зарядки	15 часов
Рабочие температуры	-15 – +40 градусов цельсия
Влажность	0% – 90%
Размеры (мм)	Базовый блок: 110 x 100 x 58; Трубка: 150 x 50 x 28; Вызывная панель: 176.5 x 60 x 34
Источник питания	Базовый блок: 7.5 В, 300 мА; Трубка: Ni-MH 1.2 В x 2, 600 мА Вызывная панель: 2 С типоразмера щелочные батареи

 **Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**

Перед использованием

И Наши поздравления

Благодарим Вас за покупку нашего продукта высочайшего качества. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой системы и следуйте всем указаниям, чтобы обеспечить правильную установку и надлежащую работу.

И Меры предосторожности

Для снижения риска поражения электрическим током и травм, пожалуйста, выполните следующие основные меры предосторожности перед использованием телефона.

1. Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции в данном руководстве.
2. Следуйте всем предупреждениям.
3. При чистке, отключите телефон, а затем используйте влажную ткань для очистки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
4. Не становитесь на шнур, что может привести к его повреждению.
5. Не используйте телефон во влажной среде или в местах, где существует риск взрыва.
6. Не допускайте попадания любой жидкости на телефон.

7. При поломке, отключите устройство от розетки и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
8. Обратите внимание на полярность батарей, вставьте аккумуляторы в соответствии с их обозначенной полярностью.
9. Используйте в беспроводной трубке только аккумуляторы. Никогда не используйте обычные батареи. Иначе это может привести не только к травмам, но и к повреждению устройства.
10. Не вставляйте разряженные батареи и заряженные вместе. Разряженные батареи не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором или в огонь.
11. Если трубка не будет использоваться в течение длительного периода времени, выньте аккумуляторы, чтобы предотвратить возможные утечки.
12. Используйте только блок питания, указанный в Руководстве пользователя.
13. Храните телефон в недоступном для детей месте.
14. Используйте устройство только как описано в руководстве пользователя.
15. Не используйте устройство, если оно повреждено.

Устранение неисправностей

Симптом	Методы устранения
Не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно. • Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно. • Убедитесь, что батареи в трубке заряжены. • Убедитесь, что батареи установлены правильно.
Нет набора	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно. • Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно.
Ничего не появляется на дисплее	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что батареи установлены правильно. • Убедитесь, что батареи в трубке заряжены. • Убедитесь, что телефон включен.
Трубка очень быстро разряжается	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте контакты зарядки. • Возможно износились аккумуляторы и их необходимо заменить. • Проверьте что используются качественные аккумуляторы.
Не отображается номер звонящего	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что Вы подписаны на услугу Caller ID у вашего оператора. • Вызывающий абонент может скрыть свои данные, через услугу у оператора. • Возможно Вы слишком рано снимаете трубку для разговора, подождите несколько звонков.

Список возможностей

Внутренняя база и трубка

- 1.8 ГГц технология DECT с GAP
- До 5 трубок на одну базу
- До 4 баз на одной трубке
- Телефонная книга на 50 записей
- 9 персональных мелодий на абонентов из телефонной книги
- Список набранных до 10 номеров
- 10 мелодий вызова и 5 уровней громкости
- Включение и отключение звука клавиш
- Динамик для громкой связи
- Внутренние вызовы
- Перевод вызова
- Конференции до 3-х участников
- 5-ти уровневая регулировка громкости разговора и громкости спикерфона
- Защита PIN-кодом
- Преднабор
- Повтор, Флэш, Пауза, Откл. микрофона
- Тоновый и импульсный режим набора
- Изменяемое время Флэша

- Длительность разговора на экране
- Часы реального времени
- Блокировка клавиатуры
- 13 языков на выбор
- Автоответчик
- Будильник
- Настройка имени трубки
- ЖК-подсветка

Caller ID

- FSK и DTMF идентификация
- Caller ID / Ожидание вызова
- Caller ID список до 40 записей
- Входящие записи могут быть удалены или добавлены в телефонную книгу

Вызывная панель

- Пылевлагозащитный корпус
- Вызов внутренних трубок и установка с ними связи
- Модуль открытия замка (опционально)

Распаковка


После того как вы распаковали ваше оборудование, убедитесь, что все компоненты, показанные ниже, присутствуют. Если какие-либо элементы отсутствуют или сломаны, пожалуйста, сразу обратитесь к продавцу.



*Эти компоненты могут отсутствовать в зависимости от конфигурации.

Внешний вид

Трубка

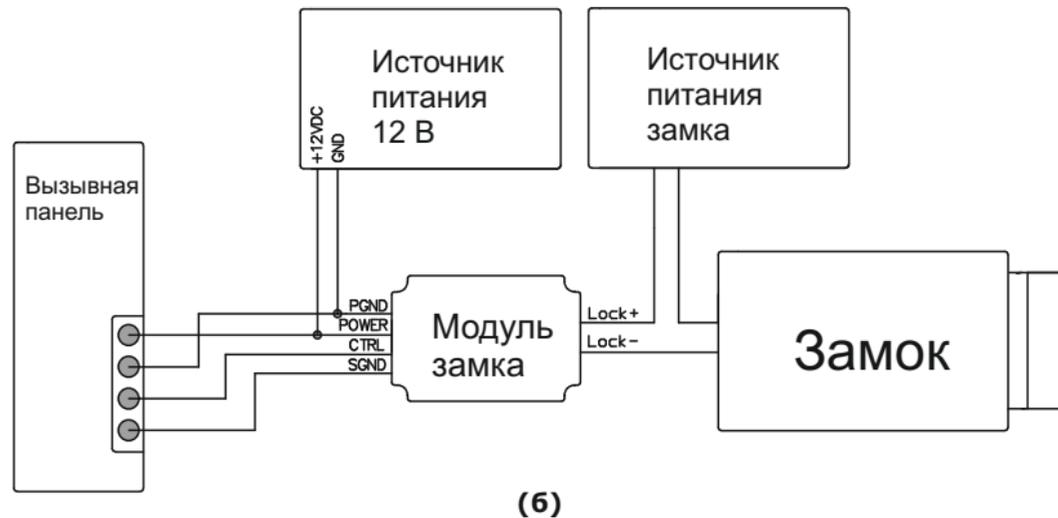

Примечание:

- Продолжительность разговора до 2-х минут, через 2 минуты вызывная панель отключится автоматически.
- Если внутренний телефон не отвечает, то продолжительность входящего звонка 1 минута.

2. Вызов


Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, то внутренняя трубка будет подавать сигнал вызова. Если трубка разговаривает по внешней линии, то пользователь услышит тональные сигналы в трубке, что позволит положить трубку и принять вызов от вызывной панели.

3. Разговор

Для ответа на входящий вызов, нажмите клавишу , и после разговора, нажмите клавишу , чтобы завершить разговор.

4. Открытие замка (опция)

В ходе беседы, для открытия замка, необходимо нажать и удерживать клавишу #.

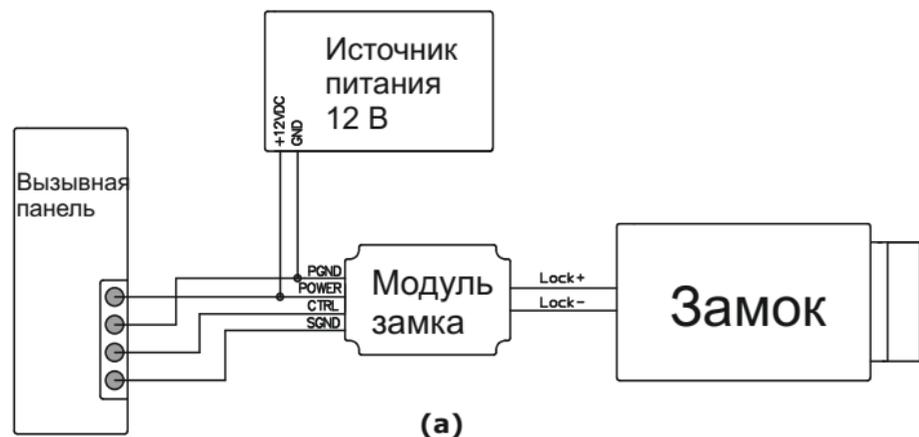

n Внешний вид (продолжение)

Базовый блок




Вид сзади и снизу



n Внешний вид (продолжение)

Вызывная панель

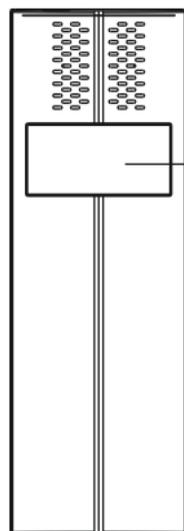

Кнопка вызова

1. + 12 В Питания
2. Земля
3. + управления к модулю замка
4. - управления к модулю замка
5. Резиновая заглушка




Вид сзади


Вызывная панель

1. Регистрация

Для регистрации вызывной панели на базовой станции нужно удерживать клавишу на нижней части основания в течение 5 или более секунд, затем отпустить ее. Далее, нажмите кнопку вызова и повторно нажмите кнопку регистрации на задней стенке вызывной панели, и удерживайте ее в течение 5 или более секунд, затем отпустите. Пожалуйста, не забудьте установить резиновые заглушки на место, после процедуры регистрации. Если Вы все еще не можете зарегистрировать вызывную панель, то можете попробовать отключить питание базы и вынуть батарейки из вызывной панели, прежде чем Вы повторите процедуру регистрации, а затем включить питание, установить батареи и попробовать снова. После того как Вы услышите тональный сигнал, вызывная панель будет успешно зарегистрирована на базе. Пожалуйста, см. рисунок ниже.



Кнопка вызова



Кнопка регистрации

n Caller ID

Когда Вы подписываетесь на услугу ожидания вызова в Вашей телефонной компании, телефон будет отображать имя и номер второго абонента во время Вашего разговора

Примечание:

- Если вы перевели внешний вызов на другую трубку, то Вы не можете использовать функцию ожидания на второй трубке.

Первый вызов

Caller 1
4361234

Второй вызов

Caller 1
4
Caller 2
2915678

1. Когда Вы ведете разговор, телефон будет автоматически отображать имя и номер второго абонента.
2. Нажмите  , чтобы ответить на второй вызов.
3. Когда вы закончите разговор со вторым абонентом, нажмите  , чтобы продолжить разговор с первым абонентом.

n Описание кнопок



Вызов/Спикерфон

Совершить вызов/Ответить на вызов.
Включение громкой связи во время звонка.



Окончание вызова/Выключение

Закончить вызов.
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить питание. (стр. 15)



Кнопки навигации:



Вверх/CID

Прокрутка вверх по спискам и меню.
Увеличение громкости динамика/спикерфона во время разговора.
Список CID-номеров. (стр. 22)



Вниз/Записная книжка

Прокрутка вниз списков и меню.
Уменьшение громкости динамика/спикерфона во время разговора.
Телефонная книга. (стр. 31)



Внутренний вызов

Внутренний вызов на другую трубку.
Передача входящего вызова на другую трубку.
Установка конференц-связи с внешней линией и другой трубкой.

n Описание кнопок (продолжение)



Повтор набора

Повторный набор номера из списка. (стр. 20)
Установка паузы, в предварительном наборе номера.



Меню/ОК

Вход в меню функций в режиме ожидания.
Подтверждение выбора действий.
Выполняет функцию "флэш".



Отмена/Выключение звука

Возврат к предыдущему меню.
Отключение микрофона во время разговора.
Удаление неверно введенных знаков и цифр.



*

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить функцию блокировки клавиатуры.
Установка конференц-связи. (стр. 41)

Установка конференции

Когда Вы ведете разговор с внешней линией, то Вы можете установить трехстороннюю конференц-связь, например:

1. Во время внешнего вызова нажмите клавишу  , а затем введите номер трубки, которую Вы хотите присоединить к конференции.
2. Далее для совершения вызова нажмите  .
3. После ответа абонента нажмите  , для установки конференц-связи.
4. Любой из двух внутренних телефонов можете нажать кнопку  , чтобы выйти из конференц-связи в любое время.

Примечание:

- Если одна трубка выйдет из конференц-связи, то остальные трубки останутся в соединении.

n Работа с более чем одной трубкой

Если у Вас на одной базе зарегистрировано более одной трубки, то Вы можете совершать внутренние вызовы и передавать внешний вызов на любую зарегистрированную трубку.

Осуществление внутреннего вызова

1.Нажмите клавишу , на дисплее появится следующее, а затем введите номер трубки, на которую вы хотите позвонить.



2. Если такая трубка есть в системе, то на дисплее отобразится **HSX CALLING**. Для ответа на внутренний вызов пользователь может нажать кнопку .

3. Для окончания разговора нажмите кнопку .

Примечание:

- Во время внутреннего разговора, если приходит внешний вызов, нажмите клавишу  для завершения внутреннего разговора, а затем нажмите клавишу , чтобы ответить на внешний вызов.

Переадресация вызова

Вы можете перевести внешний вызов между трубками, которые зарегистрированы на одном базовом блоке.

- Во время внешнего вызова нажмите , затем введите номер трубки, на которую Вы хотите передать вызов.
- На вызываемой трубке необходимо нажать клавишу , для ответа на вызов.
- Когда вызываемый абонент ответит, то Вы можете нажать кнопку , для передачи ему входящего вызова.

n Описание иконок экрана



Новые вызовы

Индикация пропущенных и других вызовов.



Использование линии

Индикация использования линии.



Спикерфон

Индикация активной функции громкоговорящего режима.



Индикатор батареи

Индикатор уровня заряда батареи.



Индикатор сигнала

Индикатор уровня сигнала, если связь с базой потеряна индикатор будет мигать.



Блокировка клавиатуры

Иконка будет гореть на экране, когда включена блокировка клавиатуры.

п Установка батарей


Внутренняя трубка

Используются Ni-MH аккумуляторы AAA размера, 1.2В, 600mAh, и подобной емкости. Установите аккумуляторы перед использованием.

1. Снимите крышку батарейного отсека.

Вставьте батареи в соответствии с полярностью указанной на корпусе (+,-).

3. Установите крышку батарейного отсека на место, до щелчка.

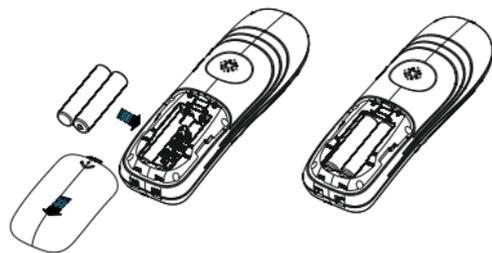

Примечание:

- Не правильная установка может привести к повреждению трубки.
- Если батареи потеряют свою мощность и будут плохо держать заряд, они должны быть заменены.
- Используйте только качественные аккумуляторы, и никогда не используйте обычные батарейки.

п Регистрация

Поставляемая трубка уже зарегистрирована с номером 1. Вы можете зарегистрировать до 5 трубок на этой же базовой станции.

Прежде чем зарегистрировать трубку на базе, вы должны нажать и удерживать кнопку  на нижней части основания примерно в течении 5 секунд, а затем отпустить ее.

1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите  или , и пролистайте до пункта **REGISTER**, потом нажмите .
3. Нажимайте  или , чтобы прокрутить список баз. Затем, на выбранной Вами базе нажмите кнопку . Трубка будет искать соответствующую базу, а информация будет отображаться на экране.

4. Если база будет найдена, тогда Вам будет предложено ввести PIN-код (по умолчанию 0000). Введите его и нажмите кнопку . Если PIN-код введен правильно, то прозвучит сигнал регистрации и база присвоит порядковый номер трубке, в противном случае, после сигнала трубка вернется к предыдущему экрану.

5. Если база не будет найдена, то трубка будет вести себя так, как если бы она находилась вне зоны действия сети базовой станции.

Выбор базовой станции

Эта функция позволяет выбрать базу из тех, которые уже зарегистрированы в телефонной трубке. Вы можете получить доступ к опции с помощью прокрутки меню:

1. Нажмите  .
2. Нажимайте  или  , чтобы выбрать пункт **HS SETTING**, и далее нажмите клавишу  .
3. Нажимайте  или  , чтобы выбрать пункт **SELECT BS**, и далее нажмите клавишу  .
4. Нажимайте  или  , чтобы выбрать необходимую Вам базу, и далее нажмите клавишу  . При выборе несуществующей базы, прозвучит предупреждение.
5. На дисплее будет отображаться **SELECT BS X**. Нажмите клавишу  для подтверждения.

Сброс настроек трубки

Эта функция позволяет сбросить настройки телефона к заводским установкам.

1. Нажмите  .
2. Нажимайте  или  , чтобы выбрать пункт **HS SETTING**, и далее нажмите клавишу  .
3. Нажимайте  или  , чтобы выбрать пункт **HS DEFAULT**, и далее нажмите  . Вам будет предложено ввести PIN-код.
4. Введите PIN-код (по умолчанию 0000), затем нажмите клавишу  . Если PIN-код телефона введен верно, все настройки вернуться к заводским установкам, в противном случае прозвучит предупреждающий сигнал.


После перезагрузки, телефон вернется в режим ожидания.

п Установка батарей (продолжение)

Вызывная панель

Используются две батареи типоразмера С (не входят в комплект). Установите их перед использованием.

1. Откройте крышку батарейного отсека, сдвинув ее.
2. Вставьте две батареи, соблюдая полярность, как указано на корпусе (+,-).
3. Установите крышку батарейного отсека на место, до щелчка.

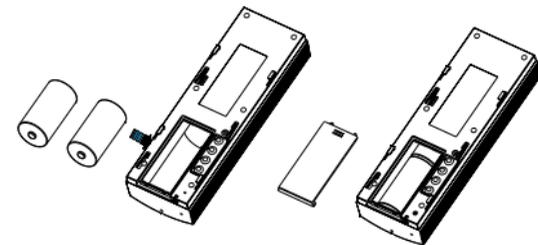

Примечание:


- Не правильная установка, может привести к повреждению.
- Используйте только качественные щелочные батарейки, типоразмера С.
- При использовании батареек, подключение внешнего питания не требуется.

Иструкция по установке

Внутренний телефон

1. Подключите один кабель к телефонной розетке, а другой кабель к розетке переменного тока 220 В.

Другие концы кабелей вставьте в разъемы на базовом блоке. Телефонный кабель к гнезду телефона, а кабель от блока питания в разъем питания на базовом блоке.

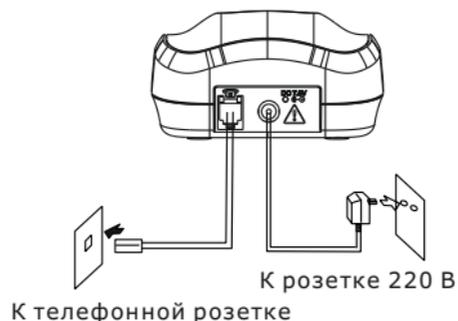

Вызывная панель

1. При установке вызывной панели выберите правильную высоту, что бы можно было без труда разговаривать с посетителями.
2. Закрепите в выбранном месте установки монтажный кронштейн.
3. Наденьте на него вызывную панель и потяните ее вниз.
4. Если вызывная панель будет управлять модулем открытия замка, то запитывать вызывную панель можно от того же питания которое запитывает модуль открытия замка. И тогда использование батарей в вызывной панели необязательно.

Установка даты и времени

1. Формат даты

1. Нажмите .
2. Нажимайте или , чтобы выбрать **HS SETTING**, и далее нажмите клавишу .
3. Нажимайте или , чтобы выбрать пункт **DATE & TIME**, и далее нажмите .
4. Нажмите для выбора **DATE FORM**.
5. Нажимайте или для выбора необходимого формата отображения даты (**DD-MM/MM-DD**), затем нажмите .

2. Установка даты и времени

1. Нажмите .
2. Нажимайте или , чтобы выбрать **HS SETTING**, и далее нажмите кнопку .
3. Нажимайте или чтобы выбрать пункт **DATE & TIME**, и затем нажмите .

4. Нажимайте или для выбора пунктов **SET DATE** или **SET TIME**, затем нажмите клавишу .
5. Введите текущую дату и время, а потом нажмите клавишу для сохранения.

Примечание:

- На шаге 5 необходимо ввести время в 24-часовом формате.

Настройка звука

Данное меню используется для регулировки громкости звука.

1. Нажмите .
2. Нажимайте  или , чтобы выбрать пункт **HS SETTING**, и далее нажмите клавишу .
3. Нажимайте  или , чтобы выбрать пункт **AUDIO SETUP**, и далее нажмите клавишу .
4. Нажимайте  или , чтобы выбрать **SPEAKER VOL** или **EARPIECE V**, затем нажмите клавишу .
5. На дисплее отображается текущее значение. Используйте  или , чтобы выбрать уровень громкости (VOLUME 1-VOLUME 5), и нажмите клавишу .


Звук клавиш

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, ваш телефон воспроизводит тон. Вы можете отключить этот звук клавиш.

1. Нажмите .
2. Нажимайте  или , чтобы выбрать пункт **HS SETTING**, и далее нажмите клавишу .
3. Нажимайте  или , чтобы выбрать пункт **tone SETUP**, и далее нажмите клавишу .
4. Нажмите  еще, для выбора **KEY TONE**.
5. Нажимайте  или , для выбора **ON** или **OFF** (Включить или Отключить).
6. Нажмите  для подтверждения.

Примечание:

- Мы рекомендуем вам оставить включенным тональный сигнал. Это удобно в использовании.

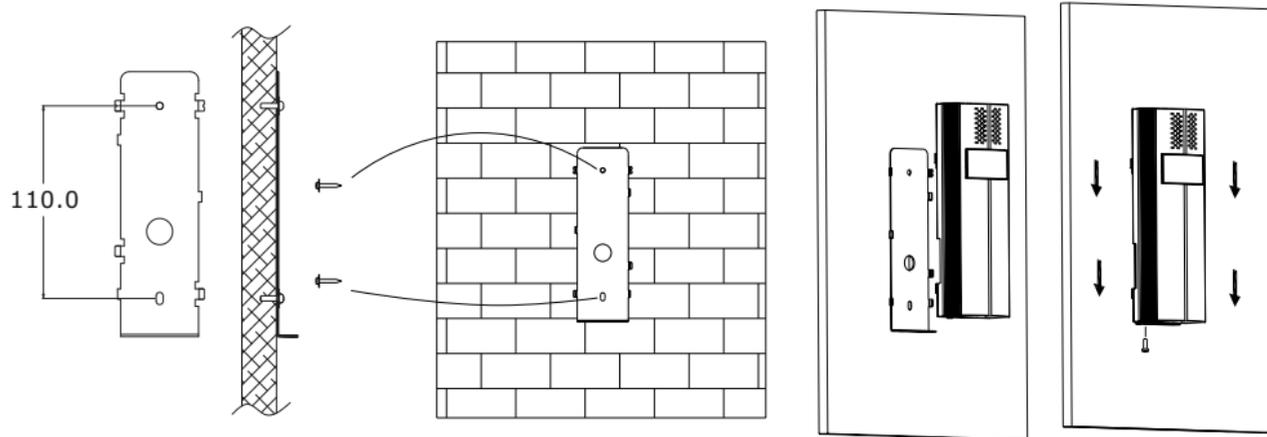

Примечание:

- Резиновая заглушка на обратной стороне, используется для предотвращения попадания влаги. После монтажа установите резиновую заглушку на место.

Модуль открытия замка (опция)

Подключите провода между вызывной панелью, модулем открытия замка, источником питания и замком так, как указано на рисунке справа.



Зарядка телефона

! Важное замечание: Перед началом использования, необходимо зарядить трубку в течении **15** часов.

Для зарядки трубки необходимо установить ее на базовую станцию.

При установке трубки на базу, трубка автоматически включится, если она перед этим была в выключенном состоянии.



Настройки трубки

Настройка будильника

Вы можете установить будильник и настроить время его срабатывания.

1. Нажмите **MENUR**.
2. Нажимайте **[?]** или **[]**, чтобы выбрать пункт **HS SETTING**, и далее нажмите клавишу **MENUR**.
3. Нажмите **MENUR** снова, для выбора **ALARM**.
4. На экране будет текущее значение. Используйте **[?]** или **[]** для выбора **ON/OFF**, и затем нажмите **MENUR**.
5. При выборе значения **ON**, на экране будет индикация ввода времени в формате **HH:MM**.

6. Нажмите **MENUR**, и после звукового тона на дисплее появится **SNOOZE ON/OFF**, после чего кнопками **[?]** и **[]**, Вы можете отключить или включить функцию повтора. Нажмите **MENUR**.
7. Когда звучит сигнал будильника, нажатие любой клавиши, его отключает.

Примечание:

- На шаге 5 необходимо ввести время в 24-часовом формате.
- При нажатии любой кнопки, будильник перестанет играть.
- При установке повтора, будильник звучит через равные промежутки времени.

Телефонная трубка

Основные функции

Все описания в данном руководстве предполагают, что телефон находится в режиме ожидания. Установить телефон в режим ожидания, можно нажав клавишу  .

n Выполнение вызова

1. Поднимите трубку нажав клавишу  .

При этом на дисплее отобразится  .

2. Наберите номер телефона.

3. Для завершения вызова необходимо нажать кнопку  . Либо положить трубку на базу.

Вы можете ввести нужный номер телефона в режиме ожидания, что позволяет внести коррективы перед набором номера. Выполните следующие действия:

1. Введите телефонный номер (до 32 цифр). Также можно использовать кнопку  , чтобы вставить паузу.

Примечание:

Если вы сделали ошибку при вводе, то вы можете удалить ее нажав кнопку  .

2. После набора правильного номера, нажмите клавишу  .

n Настройки базового блока

Удаление трубки

Для удаления зарегистрированной трубки с базовой станции выполните следующее:

1. Нажмите  .
2. Нажимайте  или  , чтобы выбрать пункт **BS SETTING**, и далее нажмите клавишу  .
3. Нажмите снова  на пункте **TERMINATE HS**. На экране будет "**PIN?**", введите действующий PIN-Код (PIN-Код по умолчанию "0000"). И снова нажмите  .
4. Используйте кнопки  или  для выбора трубки. Если выбрать текущую или не существующую, то прозвучит тоновый сигнал.
5. Нажмите  для подтверждения, и выбранная трубка удалится из базы.

Время Флэш

Для изменения времени Флэш, выполните следующие действия:

1. Нажмите  .
2. Нажимайте  или  , чтобы выбрать пункт **BS SETTING**, и далее нажмите клавишу  .
3. Используйте  или  для выбора пункта меню **FLASH TIME**. И нажмите  .
4. На экране будет отображаться текущее значение Флэш. Используйте  или  для выбора значений флэш **SHORT/LONG**, и нажмите клавишу  для подтверждения.

Изменение PIN-кода

Эта функция позволяет изменить PIN-код активной в данный момент базы. Установленный по умолчанию PIN-код 0000.

1. Нажмите  .
2. Нажимайте  или  , для выбора пункта **BS SETTING**, и затем нажмите  .
3. Используйте  или  для выбора пункта меню **MODIFY PIN**, и снова нажмите  .
4. На экране отобразится "**PIN?**", для ввода старого PIN-кода. Введите его и нажмите кнопку  . Если PIN-код введен верно, тогда будет предложено ввести новый PIN-код, иначе прозвучит предупреждающий звуковой сигнал, и телефон вернется к пункту меню **MODIFY PIN**.
5. Введите новый PIN-код, и нажмите  . Вам будет предложено ввести новый PIN-код еще раз. Введите его и нажмите кнопку  .

Сброс настроек базовой станции

Эта функция позволяет сбросить настройки базы на заводские.


1. Нажмите  .
2. Нажимайте  или  , для выбора пункта **BS SETTING**, и затем нажмите  .
3. Используйте  или  для выбора пункта меню **BS DEFAULT**, и снова нажмите  . Вам будет предложено ввести PIN-код.
4. Введите PIN-код (PIN-код по умолчанию 0000), и нажмите кнопку  . Если PIN-код введен правильно, то все настройки базовой станции вернутся к установленным на заводе-изготовителе. Если PIN-код введен не верно, то настройки сброшены не будут.

После перезагрузки, телефон вернется в режим ожидания.

п Включение телефона

Когда трубка находится в выключенном режиме, и вы поместите ее на базу, она автоматически включается. Чтобы включить ее или выключить в режиме ожидания, выполните следующие действия:

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  . Когда трубка ищет базу, иконка уровня сигнала будет мигать, и будет отображаться следующее сообщение:



2. Чтобы выключить телефон, держите кнопку  нажатой, пока не потухнет дисплей.

После того как трубка найдет базу, она переходит в режим ожидания, на дисплее появится номер телефона или имя трубки (детальнее на стр. 25), значок уровня сигнала, значок аккумулятора и текущее время. Если трубка не сможет найти базу, то телефон будет вести себя так, как если бы он был вне зоны действия базовой станции.

Примечание:

- Если сигнал заряда батареи очень низкий, необходимо положить трубку на базу для зарядки. **Следует полностью зарядить трубку перед использованием.**



Набор номера из телефонной книги

Выберите номер на который Вы хотите позвонить. Затем нажмите кнопку  на выбранном номере, для совершения звонка.

Редактирование телефонной книги

1. Нажмите .
2. Нажмите  для выбора **PHONE BOOK**, и затем нажмите клавишу .
3. Нажмите  для выбора **CHANGE ENTRY** затем нажмите клавишу .
4. Нажмите  или  для выбора записи которую необходимо отредактировать, и нажмите кнопку  для подтверждения.
5. Для очистки нажмите кнопку , затем введите новые имя и номер, и нажмите кнопку  для сохранения.
6. Используйте кнопки  и  для прокрутки, и клавишу  для сохранения.

Удаление записей телефонной книги

1. Нажмите .
2. Нажмите  для выбора **PHONE BOOK**, и затем нажмите клавишу .
3. Нажмите  или  для выбора **DELETE ENTRY**. А затем нажмите .
4. Нажимайте  или  пока не выберите запись которую необходимо удалить, и затем нажмите кнопку . На экране будет надпись "**CONFIRM ?**". Для удаления нажмите  или кнопку  для выхода.
5. Если на шаге 3, Вы выберите **DELETE ALL** то Вы сможете удалить все записи после нажатия  и надписи на экране "**CONFIRM ?**". Для удаления всех записей нажмите клавишу  или кнопку  для выхода.

Состояние телефонной книги

Вы можете узнать количество записей в телефонной книге. Для этого выберите **PB STATUS** и нажмите кнопку  для просмотра.

n Прием вызова

При поступлении вызова, информация будет отображаться на ЖК-экране.

Если включена функция CallerID, то может отображаться номер звонящего.

1. Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу . Если вы активировали функцию автоматического ответа, когда трубка находится на базе, просто поднимите ее вверх, чтобы ответить.
2. Для завершения вызова, либо нажмите кнопку  либо положите трубку на базу.

После того как вы повесите трубку, на экране отображается продолжительность вызова.

Примечание:

- При входящем вызове можно отрегулировать громкость вызова используя кнопки  или .
- Если установлена полифоническая мелодия вызова, то она может продолжать играть в течении 4 сек, после ответа на паралельном телефоне.

n Отключение микрофона

Во время разговора вы можете временно отключить микрофон телефона, так что другой абонент не сможет Вас услышать.

Пример: Вы хотите сказать что-то другому человеку в комнате, но не хотите, чтобы абонент на той стороне Вас слышал.

Чтобы отключить микрофон, во время разговора нажмите клавишу  .

Чтобы включить микрофон, нажмите  кнопку еще раз. Будет восстановлено нормальное состояние.

n Регулировка громкости звука

Во время разговора, Вы можете использовать кнопки  и  для регулировки громкости. Уровень регулировки громкости выбирается от значения 1 до значения 5.

Громкость так же можно регулировать из меню настроек трубки, как описано на стр.36.

Добавление записей в книгу

1. Нажмите  .
 2. Нажмите  для выбора **PHONE BOOK**, и затем нажмите клавишу  .
 3. Нажмите  на пункте **ADD ENTRY**.
 4. На экране будет надпись "**NAME ?**". Введите необходимое имя и нажмите кнопку  . На экране будет отображаться "**NUMBER ?**". Введите необходимый номер (до 20 цифр), и нажмите кнопку  для подтверждения.
 5. Нажимайте  и  для выбора необходимой мелодии вызова, и затем клавишу  для сохранения.
 6. Для добавления нового имени повторите.
- * Если Вы хотите установить VIP номер, то вы должны выбрать специальную мелодию для него. Мелодия должна отличаться от мелодии для внешних вызовов. Вы можете установить до 9 VIP мелодий, которые связаны с 9 VIP номерами.

Примечание:

- Если вы ошиблись при вводе имени или номера, используйте кнопку  чтобы исправить. При каждом нажатии будет удалена последняя буква или цифра.

Использование паузы

Пауза может быть введена при наборе номера, для обеспечения паузы между набором цифр. Она обеспечивает задержку в 3 секунды. Если Вы хотите вставить паузу при наборе номера в режиме ожидания или сохранить номер в памяти, нажмите клавишу  . В строке ввода появится символ паузы «P».

Просмотр записей телефонной книги

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  .
2. Нажимайте  или  , пока на экране не появится нужное Вам имя.
3. Нажмите клавишу  для просмотра номера.

n Набор последнего номера

1. Нажмите  из режима ожидания.

На ЖК-экране отобразится последний набранный номер.

2. Нажмите  что бы набрать номер на экране.

Ваш телефон сохраняет в памяти до 10 последних набранных номеров

Поиск и набор последних набранных номеров

1. Нажмите  в режиме ожидания.

2. Для прокрутки списка номеров нажимайте клавиши  или .

3. Нажмите  для набора высвеченного на экране номера.

Примечание:

- Если последних набранных номеров не будет, то на экране будет «Пусто».
- При наборе новых номеров, из списка будет удаляться самый старый по времени номер.

Использование набранных номеров

Из списка набранных номеров Вы можете добавить этот номер в телефонную книгу.

1. Нажмите клавишу .

2. Прокрутите клавишами  или  до необходимого Вам номера.

3. На выбранном номере нажмите клавишу  для выбора необходимого Вам варианта:

n Схема меню

1. Список Caller ID (на стр.22)

2. Телефонная книга

- ДОБАВИТЬ (на стр.31)
- ИЗМЕНИТЬ (на стр.32)
- УДАЛИТЬ (на стр.32)
- УДАЛИТЬ ВСЕ (на стр.32)
- СТАТУС КНИГИ (на стр.32)

3. Настройки базы

- УДАЛИТЬ ТРУБКУ (на стр.33)
- ТИП НАБОРА (на стр.26)
- ВРЕМЯ ФЛЭШ (на стр.33)
- ИЗМЕНИТЬ PIN (на стр.34)
- ПО УМОЛЧАНИЮ (на стр.34)

4. Настройки трубки

- БУДИЛЬНИК (на стр.35)
- НАСТРОЙКИ ЗВУКА (на стр.36)
- НАСТРОЙКИ ЗВОНКА (на стр.19)
- ЗВУК КЛАВИШ (на стр.36)
- ЯЗЫК (на стр.24)
- ИМЯ ТРУБКИ (на стр.25)
- АВТО ОТВЕТ (на стр.25)
- ДАТА И ВРЕМЯ (на стр.37)
- ВЫБОР БАЗЫ (на стр.38)
- ПО УМОЛЧАНИЮ (на стр.38)

5. Регистрация (на стр.39)

n Телефонная книга

Телефонная книга встроена в Ваш беспроводной телефон и позволяет хранить часто используемые номера. Вы легко можете сделать вызов без необходимости помнить и вводить номер телефона.

Таблица символов

Чтобы ввести конкретные буквы и цифры, нажмите один или несколько раз соответствующую клавишу для нужного символа в соответствии со следующей таблицей: один раз для первой буквы, два раза для второй и так далее.

Клавиша	Порядок отображения символов
0	(spc) 0 & / .
1	- 1 @ _ ?
2	A b C 2
3	d E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P q R S 7
8	T U V 8
9	W X y Z 9

n Установка звонка

Вы можете выбрать мелодию вызова из соответствующего раздела настроек на самой трубке.

1. Нажмите клавишу  .
2. Нажимаете клавиши  или  что бы выбрать раздел меню настроек трубки, затем нажмите  .
3. Нажимайте клавиши  или  для выбора пункта настроек звонка, затем нажмите клавишу  .
4. Нажимайте клавиши  или  для выбора пункта внешний или внутренний вызов, затем нажмите клавишу  .
5. Нажимайте клавиши  или  для выбора необходимой мелодии, затем нажмите клавишу  .

Вы можете выбрать одну из 10 предустановленных мелодий, или один из 5 предустановленных уровней громкости.

6. Нажмите клавишу  для подтверждения.

n Навигация в меню

Для доступа к меню:

1. Для вывода пунктов меню нажмите .
2. Для перемещения по меню, используйте кнопки  или .
3. Для выбора необходимой опции нажимайте кнопку , когда необходимый пункт отображается на экране.
4. При необходимости дальнейшего входа в подменю, повторяйте вышеописанные действия.

Для возврата в режим ожидания:

Если Вы нажмете клавишу  из любого меню (не в режиме ввода номера или текста), телефон возвращается к предыдущему экрану.

Для возврата в режим ожидания, нажмите клавишу .

Кроме того, телефон автоматически вернется в режим ожидания из любого меню, если ни одна клавиша не нажата в течение 40 секунд.

- **Добавить:** Этот пункт позволяет добавить номер в телефонную книгу.
- **Удалить:** Позволяет удалить выбранный номер из списка.
- **Удалить все:** Позволяет полностью очистить список набранных номеров.

4. Для выхода нажмите клавишу .

Примечание:

- *При очистке всего списка набранных номеров, или удалении только выбранного номера, потребуется ввести дополнительное подтверждение клавишей  или отказаться клавишей .*

n Список CID-номеров

При поступлении входящего вызова, если информация о вызывающем абоненте передается от телефонной станции, (и вызывающий абонент это не заблокировал), то на экране будет отображаться номер вызывающего абонента. Кроме того, если вы пропустили один или несколько вызовов, то ? значок появится на дисплее. Если Caller ID память заполнена, то значок ? будет мигать.

OUT OF AREA - Это сообщение будет отображаться, если звонок поступает, где телефонная станция не предлагает услуги идентификации вызывающего абонента.

PRIVATE - Это сообщение будет отображаться на экране, если абонент заблокировал свой номер для идентификации в сетях.

Просмотр и набор номеров Caller ID

1. Нажмите .
2. Нажмите  снова и выберите пункт меню **CID BOOK**, для отображения на экране CID номеров. (Также к списку CID номеров, можно получить доступ, нажав в режиме ожидания кнопку ).
3. Используя  или  можно выбрать необходимый номер, и позвонить на него нажав клавишу .

Добавление CID номера в телефонную книгу

1. Нажмите .
2. Нажмите  снова, и выберите **CID BOOK**.
3. Используя  или  выберите необходимый номер, и нажмите . Далее выберите пункт **ADD TO PB**, для внесения в телефонную книгу.

n Громкая связь

Во время разговора Вы можете включить громкую связь в трубке. В этом режиме Вы можете просто положить трубку например, на стол и наслаждаться комфортом громкой связи при разговоре.

Чтобы включить эту функцию, нажмите клавишу  во время разговора. На ЖК-экране появится символ .

Чтобы отключить функцию спикерфона, и продолжать говорить в нормальном режиме, нажмите клавишу  еще раз. При этом символ  на экране погаснет.

Примечание:

- При включении спикерфона, не подносите трубку к уху, так как громкость динамика может повредить Ваш слух.
- Для регулировки громкости динамика, см. стр.18 и стр.36.

n Сигнал Флэш

Если линия используется, то нажатие кнопки «Меню»  выполняет функцию Флэш. Флэш используется в сочетании со специальными услугами (например, ожидание вызова), которые могут быть доступны в телефонной сети. Для получения информации, пожалуйста, обратитесь к своей телефонной компании.

Во время использования линии и нажатии функции Флэш (), на экране трубки будет отображаться символ **R**.

п Поиск трубки

Вы можете вызвать трубку с базового блока, специальной кнопкой. Это используется, для того чтобы найти потерянный телефон.

Кратковременно нажмите кнопку  в нижней части основания (менее чем 5 секунд), после чего все трубки, зарегистрированные на базе будут звонить в течении 60 секунд.

п Тип набора

Для изменения режима набора выполните следующие действия:

1. Нажмите .
2. Нажимайте  или , для выбора пункта **BS SETTING**, и затем нажмите .
3. Нажмите  для выбора пункта **DIAL MODE**, а затем нажмите кнопку .

Чтобы остановить поиск, нажмите клавишу  на базе еще раз, или любую клавишу на трубке.

Примечание:

- При длительном нажатии кнопки  на базе, база перейдет в режим регистрации трубок. Подробнее на стр.39.

4. Нажимайте  или , для выбора типа набора (**tone/pulse**) и нажмите  для подтверждения. Прозвучит звуковой тон.

Примечание:

- Если Вы не уверены какой режим набора номера следует выбрать, то сначала установите «Тоновый», а в случае не возможности набора номера – «Импульсный».

4. После нажатия кнопки , Вам будет предложено внести имя.
5. Введите имя и нажмите кнопку .
6. Нажмите клавишу , после чего Вам будет предложено выбрать мелодию вызова. Выберите мелодию вызова и нажмите кнопку , после чего прозвучит тон подтверждения.

Удаление номера из CID списка

1. Нажмите .
2. Нажмите  снова, и выберите пункт **CID BOOK**, для отображения на экране CID номеров.
3. Выделите номер, который вы хотите удалить, с помощью клавиш  или .
4. Когда нужный номер появится на дисплее, нажмите клавишу .

5. Используйте  или  для выбора **DELETE**, и нажмите . На экране отобразится "**CONFIRM ?**". Нажмите , после чего прозвучит подтверждающий сигнал, и на экране отобразится следующий номер.

Удаление всех CID номеров

1. Нажмите .
2. Нажмите  снова, и выберите пункт **CID BOOK**, для отображения на экране номеров.
3. Нажмите кнопку , а затем  или , для выбора **DELETE ALL**, после чего снова нажмите .
4. На экране отобразится "**CONFIRM ?**", нажмите кнопку  для подтверждения.

Вы услышите звуковой сигнал, а телефон возвращается в режим ожидания, при этом все CID номера будут очищены.

п Блокировка клавиатуры

Если вы включите эту функцию, все клавиши будут заблокированы. Вы можете отвечать на звонки с помощью кнопки . Но когда вы повесите трубку, телефон возвращается в режим блокировки. Эта функция полезна, что бы избежать случайных нажатий на клавиши.

Для блокировки клавиатуры, необходимо в режиме ожидания, просто удерживать кнопку  нажатой, пока на экране не появится "HS LOCKED" и соответствующий значок .

п Выбор языка

Данный аппарат поддерживает несколько установленных языков, Вы можете изменить используемый язык меню:

1. Нажмите .
2. Клавишами  или  выберите пункт меню **HS SETTING**, и нажмите .

Чтобы разблокировать клавиатуру, необходимо кнопку  удерживать снова, пока значок блокировки  не пропадет с экрана.

Примечание:

- В режиме блокировки, при нажатии любой клавиши, телефон будет выдавать тоновый сигнал, и сообщение "HS LOCKED".

3. Используя  или  выберите пункт **LANGUAGE**, а затем нажмите .
4. На экране будет отображаться установленный язык. Используйте  или  для выбора необходимого языка из предложенного списка.
5. Нажмите  на выбранном языке, затем прозвучит звуковой тон подтверждения.

п Имя трубки

По умолчанию имя трубки после регистрации телефона **HS N**, где **N** = 1 до 5 и отображает номер трубки, которая зарегистрирована на базе. **HS N** отображается в режиме ожидания. Вы можете изменить это имя трубки, следующим образом:

1. Нажмите .
2. Клавишами  или  выберите пункт меню **HS SETTING**, и нажмите .

п Автоматический ответ

С помощью этой функции Вы можете ответить на вызов, просто подняв трубку с базы без нажатия какой-либо клавиши.

1. Нажмите .
2. Клавишами  или  выберите пункт меню **HS SETTING**, и нажмите .

3. Используя  или  выберите пункт **HS LABEL**, а затем нажмите .
4. Вы можете ввести имя трубки (до 6 символов), используя алфавитно-цифровые клавиши (используйте кнопку , чтобы удалить предыдущий символ, если это необходимо), затем нажмите кнопку  для подтверждения и выхода. После чего имя трубки будет изменено.

3. Используя  или  выберите пункт **ANSWER**, а затем нажмите .
4. Используя  или  выберите значение **ON/OFF** для включения или отключения автоматического ответа. Затем нажмите , и Вы услышите тон подтверждения.