


Дизайн. Унікальність. Інновації

Технічна
підтримка

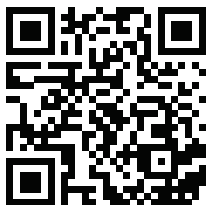

Дякуємо за вибір
нашого обладнання

SLINEX

Дизайн. Унікальність. Інновації

SK-07HD

7" відеодомофон



Інструкція з експлуатації

SLINEX

Вказівки з техніки безпеки

Прочитайте та збережіть цю інструкцію.

Усі роботи, пов'язані з установкою цього продукту, повинні виконуватися кваліфікованим спеціалістом.

Дотримуйтесь температурного режиму, використовуйте прилад при температурі від -10 до $+55$ °C.

Прилад потрібно встановлювати на поверхнях, які не підлягають вібраціям та ударним навантаженням.

Встановлюйте прилад на безпечній відстані від відкритих джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі та печі.

Допускається встановлення приладу поряд з іншими пристроями побутової електроніки, якщо температура оточуючого середовища не перевищує вищевказаних температурних показників.

Пристрій необхідно захистити від впливу природних явищ, таких як: пряме сонячне світло, вода (дощ) або сніг.

Не використовуйте агресивні або абразивні миючі засоби для очищення корпусу пристрою.

Використовуйте м'яку вологу серветку для видалення стійких забруднень.

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, це може спричинити пожежу або отримання уражень електричним струмом.

Захист оточуючого середовища



Якщо ви бачите це позначення на етикетці, не викидайте його з промисловими та харчовими відходами. У деяких регіонах створені системи для збору та утилізації електронного обладнання. Зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання інформації про утилізацію у вашому регіоні.

Авторські права та обмеження відповідальності

Усі права захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, перекладена іншою мовою, перероблена в будь-якій іншій формі, зберігатися в пошуковій системі або передаватися будь-якими іншими засобами, включаючи електронні та механічні.

Заборонений запис та ксерокопіювання без попереднього письмового дозволу власника.

Увага!



Зважаючи на регулярне проведення робіт по модернізації та покращенню функціональності обладнання, зовнішній вигляд, технічні характеристики і функціональність можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Дана інструкція користувача може містити неточності або друкарські помилки. Виробник залишає за собою право вносити зміни до інструкції, а також до комплектації та/або загального опису виробу.

Зміст

1. Комплект поставки.....	3
2. Характеристики	3
3. Опис	4
4. Установка.....	5
4.1. Вибір кабелю	5
4.2. Схеми підключення	6
4.3. Монтаж.....	7
5. Експлуатація	8
5.1. Виклик з панелі.....	8
5.2. Перегляд зображення з панелі або камери	9
6. Головне меню.....	9
6.1. Система	10
6.2. Звук	11
6.3. Режим.....	11
6.4. Інформація.....	12
7. Налаштування параметрів зображення і гучності розмови	13
8. Умови гарантії.....	14

1. Комплект поставки

Домофон SK-07HD – 1 шт.
Кронштейн для кріплення до стіни – 1 шт.
Конектори для підключення – 1 компл.
Саморізи та дюбелі для монтажу – 1 компл.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.

2. Характеристики



ЕКРАН
7", кольоровий TFT

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ
1024×600 пікселів

ВІДЕОСИСТЕМА
AL / NTSC / AND (720p, 1080p)

ТИП АУДІОЗВ'ЯЗКУ
Напівдуплексний

ТРИВАЛІСТЬ ВИКЛИКУ
60 секунд

ПАМ'ЯТЬ
Ні

СПОЖИВАННЯ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ
3 Вт

СПОЖИВАННЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ
5 Вт

БЛОК ЖИВЛЕННЯ
Вбудоване джерело живлення, ~100-240 В

ТИП УСТАНОВКИ
Накладний монтаж

РОЗМІРИ
176×129×23 мм

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +55 °C

3. Опис



- 1 Дисплей;
- 2 Вмикач живлення (на боковій панелі)
- 3 Мікрофон;
- 4 Кнопка «Мелодія» – вибір однієї з 16 мелодій вхідного виклику;
- 5 Кнопка «Перегляд» – перегляд зображення з панелі виклику або камери;
- 6 Кнопка «Відповісти» – відповідь на вхідний виклик та початок розмови з відвідувачем;
- 7 Кнопка «Відкрити» – відкриття замка;
- 8 Кнопка «Відбій» – завершення розмови / вихід з поточного меню або розділу меню;
- 9 Динамік;
- 10 Джойстик «Налаштування»:
 - натисніть джойстик в режимі очікування для входу в меню налаштувань;
 - рухайте джойстик догори або донизу для переходу до наступного/попереднього пункту меню;
 - натисніть джойстик на будь-якому з пунктів для зміни його значення. Змініть значення, рухаючи джойстик догори або донизу, потім знову натисніть джойстик для збереження значення поточного пункту.

4. Установка

4.1. Вибір кабелю.


Перед підключенням цього пристрою обов'язково необхідно відключити його живлення, а також живлення усіх приєднаних пристроїв, якщо такі є.

Тип необхідного кабелю визначається в залежності від відстані між домофоном та панеллю виклику.


Можна використовувати наступні типи кабелів:

а) Неекранований або екранований 4-х жильний кабель:

- відстань до 25 метрів – неекранований кабель перерізом 0,22 мм² кожна жила;
- відстань від 25 до 50 метрів – неекранований кабель перерізом 0,41 мм² кожна жила;
- відстань від 50 до 80 метрів – екранований кабель перерізом 0,75 мм² кожна жила;

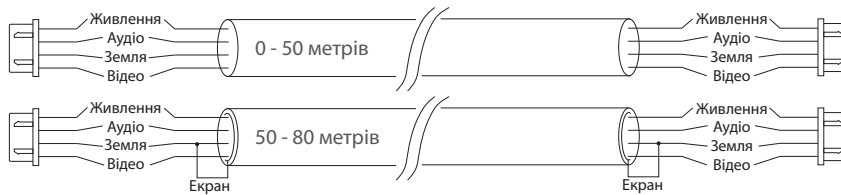

б) Якщо довжина лінії від 80 до 100 метрів, необхідно використовувати неекранований 3-х жильний кабель перерізом 0,75 мм² кожна жила та коаксіальний кабель типу RG-59 або RG-6 для передачі відеосигналу:

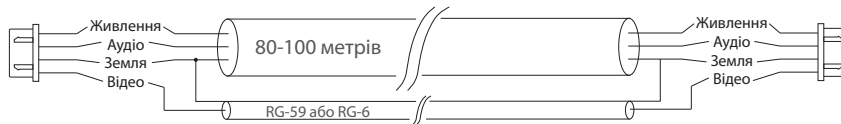


в) Неекранована або екранована вита пара (використання виті пари не рекомендується):

- відстань до 25 метрів – неекранована вита пара;
- відстань від 25 до 50 метрів – екранована вита пара.



4.2. Схема підключення

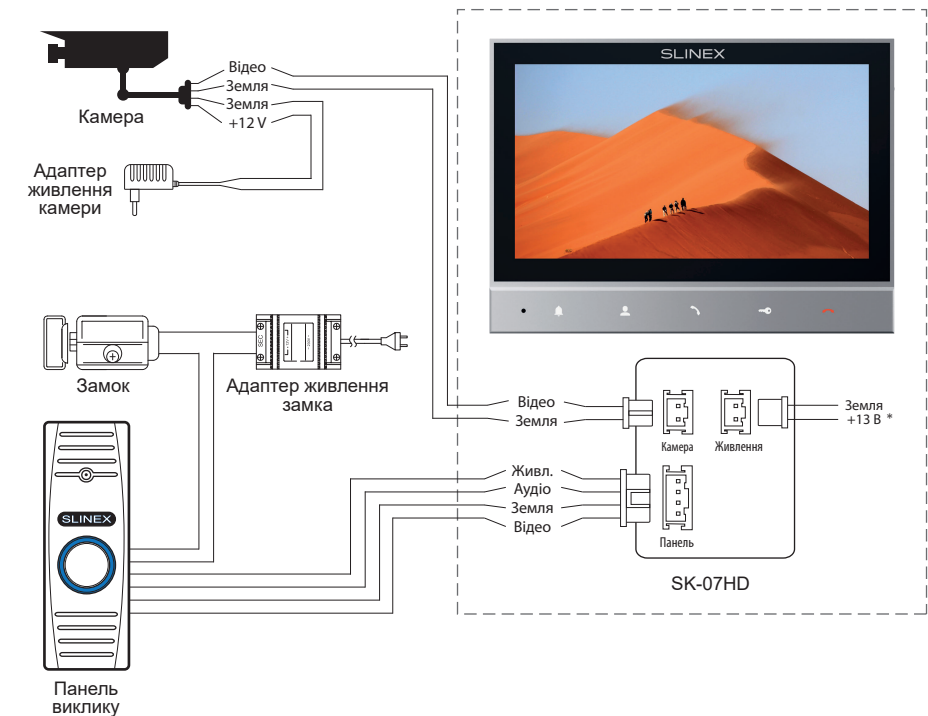


Примітки:

* Роз'єм «Живлення» в домофоні призначений для підключення зовнішнього джерела живлення постійного струму з напругою +12-14 В (від 1 А або більше). При цьому шнур живлення – 100-240 В повинен бути відключений від мережі змінного струму, щоб уникнути пошкодження внутрішніх силових ланцюгів домофону;

** Панелі виклику, камера, адаптери живлення та замок, зображені на схемах, в комплектацію домофону не входять.


4.3. Монтаж

- 1) Розмістіть кронштейн домофону у місці запланованого монтажу, на висоті 150-160 см від підлоги;
- 2) Розмітьте та просвердліть 4 отвори в стіні;
- 3) Вставте в отвори пластикові дюбелі з комплекту поставки;
- 4) Зафіксуйте кронштейн на стіні за допомогою саморізів;
- 5) Підключіть комунікаційні дроти на задній стінці домофону та зафіксуйте його на кронштейні.

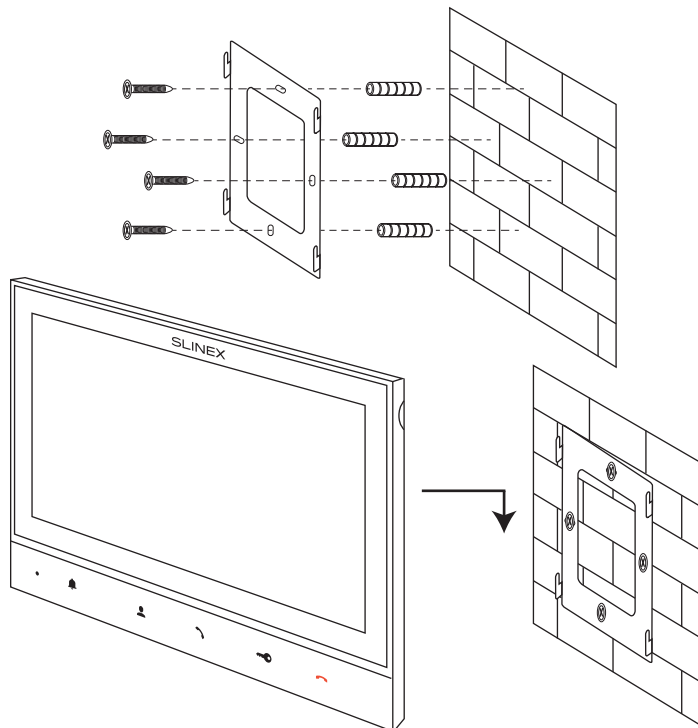

5. Експлуатація


5.1. Виклик з панелі

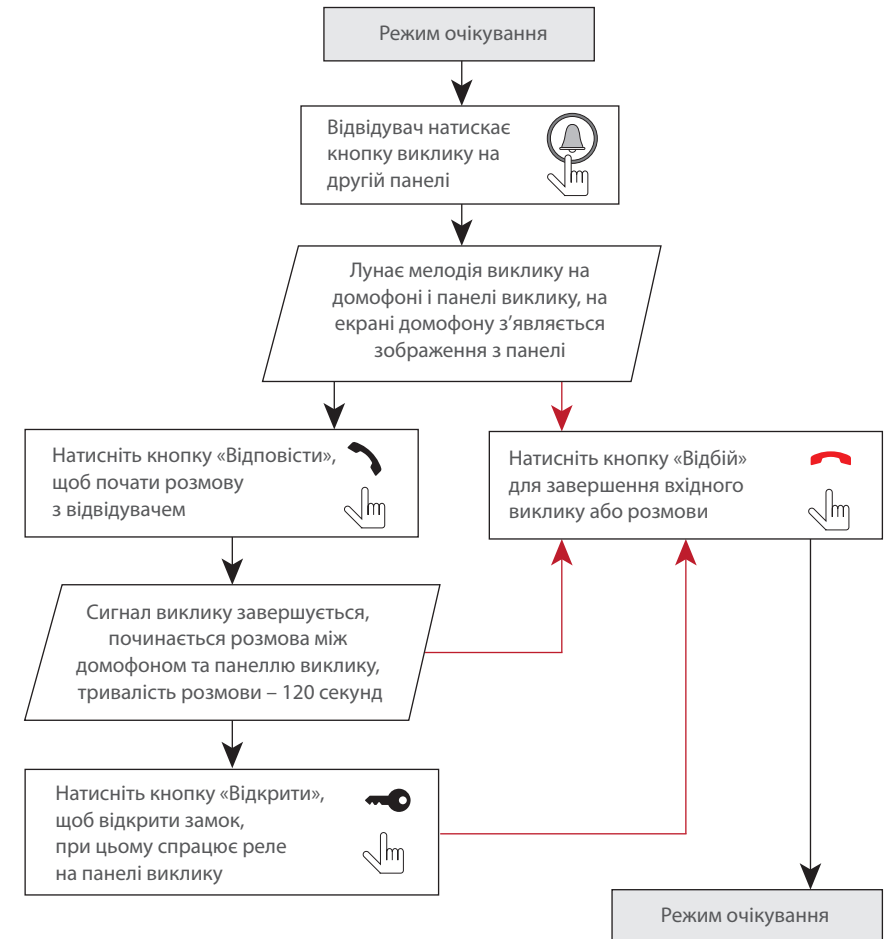

Примітка:

Домофон автоматично переходить у режим очікування, якщо ви не відповіли на вхідний виклик протягом 60 секунд;

5.2. Перегляд зображення з панелі або камери


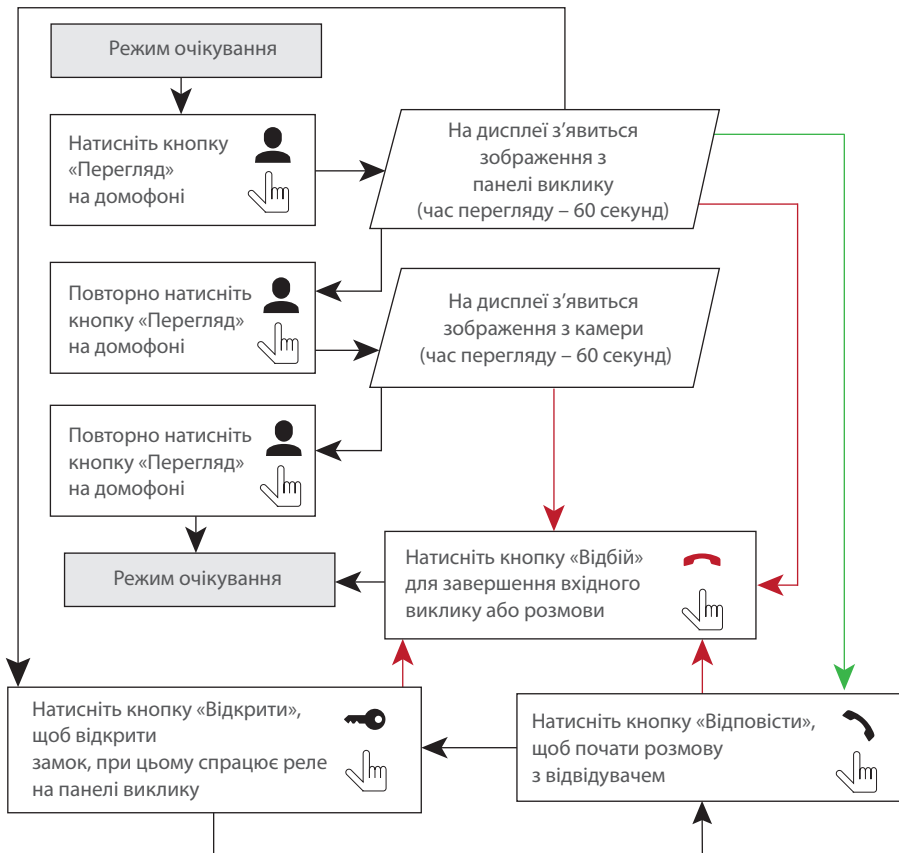


6. Меню налаштувань

Джойстик  знаходиться на правій панелі домофона і має наступні функції:

В режимі очікування натисніть джойстик , щоб увійти в меню налаштувань домофона.

Для навігації по меню рухайте джойстик  догори або донизу. Щоб обрати поточний пункт меню, знову натисніть джойстик  і рухайте його догори або донизу для зміни значення поточного пункту меню. Потім знову натисніть джойстик  для збереження значення поточного параметру;

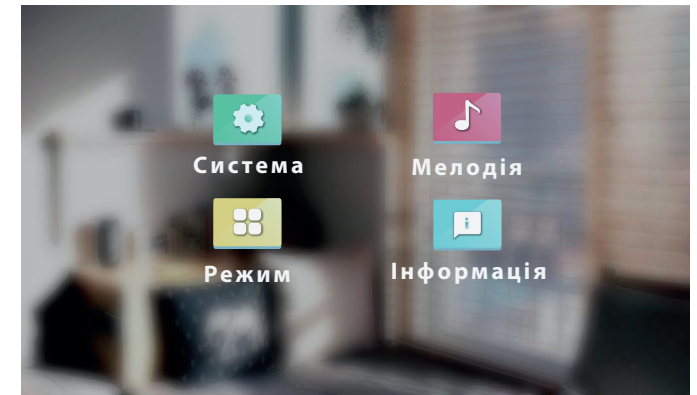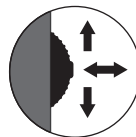

Головне меню

6.1. Система

Натисніть іконку «Система» в головному меню для входу в системні налаштування:


Головне меню → Система

Мова – вибір мови меню;

Підсвічування клавіатури – увімкнути / вимкнути підсвічування клавіатури;

Камера – увімкнути / вимкнути перегляд додаткової камери;

Час відкривання панелі – час спрацювання реле відкривання замка на панелі, від 2 до 10 секунд;

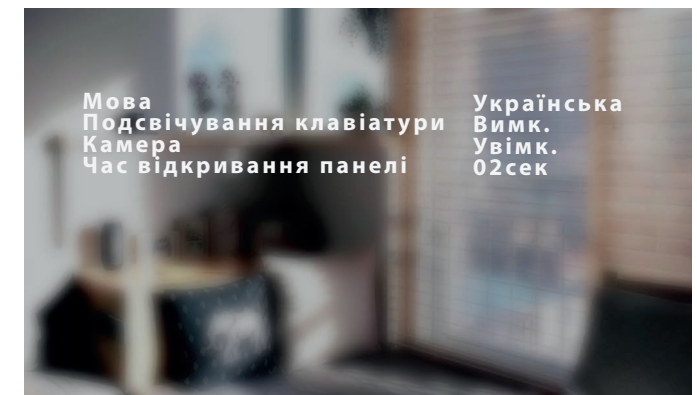

Головне меню

Система

6.2. Мелодія

Натисніть іконку «Мелодія» в головному меню для входу в звукові налаштування домофона:

Головне меню → Мелодія


Панель – вибір однієї з 16 мелодій вхідного виклику;

Мелодія на панелі – увімкнути / вимкнути програвання мелодії на панелі виклику;

Звуки клавиш – увімкнути / вимкнути звуки натискання клавіш клавіатури і джойстика;

Тихий режим – відключення мелодії вхідного виклику;

Тривалість мелодії – час програвання мелодії під час вхідного виклику, від 10 до 30 секунд.

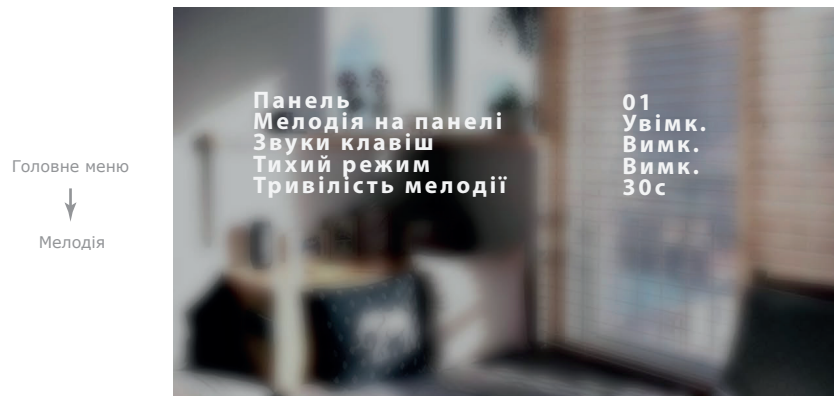

6.3. Режим

Натисніть іконку «Режим» в головному меню для входу в налаштування відео:


Головне меню → Режим

Відеорежим панелей – вибір типу відеосигналу панелі, NTSC / PAL / AHD 720N / AHD 720P / AHD 1080N / AHD 1080P / Авто;

Відеорежим камер – вибір типу відеосигналу камери, NTSC / PAL / AHD 720N / AHD 720P / AHD 1080N / AHD 1080P / Авто;

Підсвічування панелі – увімкнути / вимкнути підсвічування кнопки виклику на панелі.

Головне меню
↓
Режим

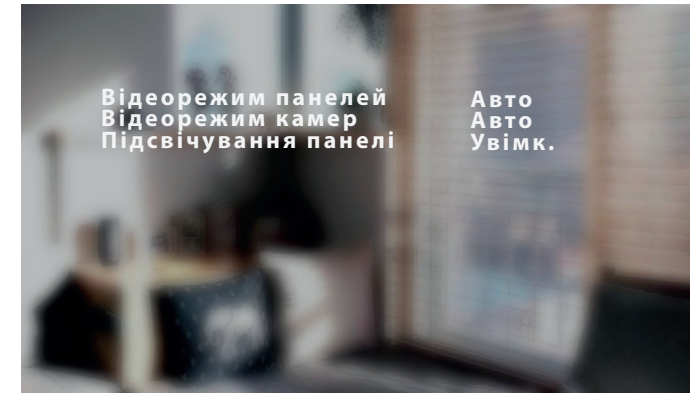


6.4. Інформація

Натисніть іконку «Інформація» в головному меню для перегляду поточної версії ПО:

Головне меню → Інформація


Версія ПО – номер поточної версії програмного забезпечення домофона.

Головне меню
↓
Інформація

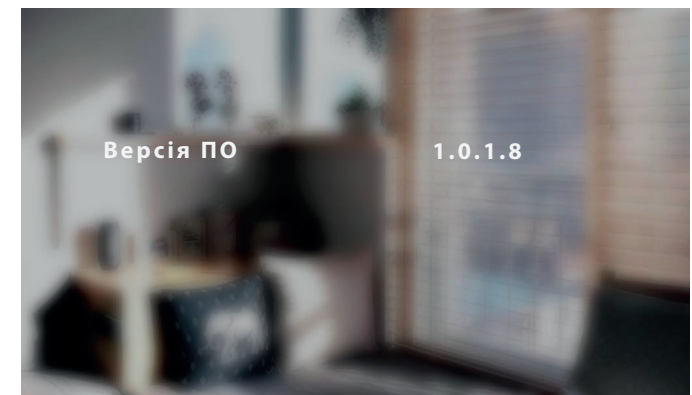

7. Налаштування параметрів зображення і гучності розмови

Під час перегляду панелі виклику або камери натисніть джойстик  на правій боковій панелі корпусу, щоб активувати налаштування параметрів зображення. Рухайте джойстик  вгору або вниз для зміни яскравості зображення. Натисніть джойстик  для переходу до регулювання контрасту зображення. Аналогічним чином рухайте джойстик  вгору або вниз для зміни контрасту. Натисніть джойстик  знову для переходу до регулювання насиченості зображення. Регулювання здійснюється таким же чином як яскравість та контраст. Натисніть джойстик  ще раз для виходу з меню регулювання параметрів зображення. Під час перегляду панелі виклику або під час розмови рухайте джойстик  вгору або вниз для відображення панелі регулювання гучності розмови. Рухайте джойстик  вгору або вниз для зміни поточної гучності. Натисніть джойстик  для виходу з меню налаштування гучності.

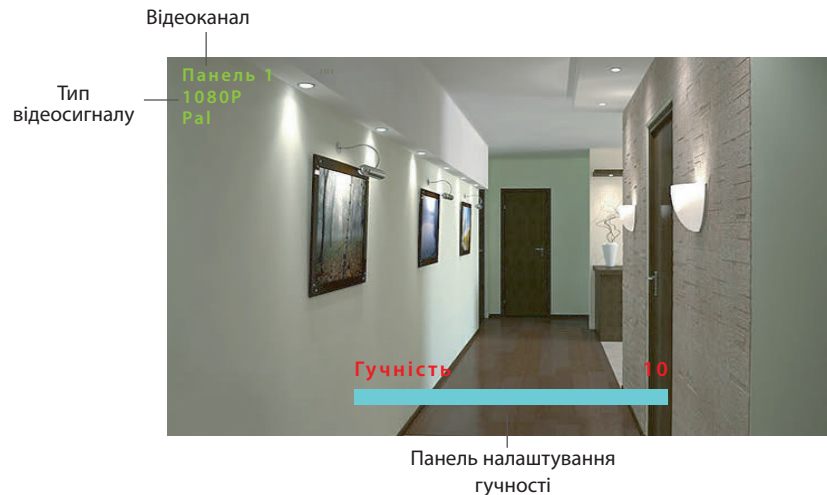

8. Умови гарантії

Виробник гарантує нормальне функціонування системи/пристрою за умови дотримання споживачем правил експлуатації.

Згідно умов обмеженої гарантії, гарантія на цей пристрій діє протягом 12 місяців з моменту придбання системи/пристрою. Період гарантійного обслуговування може змінюватися в залежності від законодавства або політики розповсюдження обладнання дистриб'ютором.

Гарантійні зобов'язання дають право покупцю на гарантійний ремонт (відновлення працездатності пристрою) протягом вказаного строку, у випадках, коли працездатність порушена у результаті заводського дефекту виробника та покупець не порушив умов зберігання, транспортування, установки та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виробника не діють, а також пристрої не підлягають гарантійному обслуговуванню при:

- порушенні цілісності або комплектності системи/пристрою;
- порушенні правил установки або експлуатації системи/пристрою;
- наявності механічних пошкоджень, слідів потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах, пилу, бруду та ін.;
- пошкодженні плівок, стікерів, серійних номерів виробника, наявності їх механічного пошкодження, завдання пошкоджень у результаті умисних або випадкових (у випадку необізнаності) дій споживача;
- сторонніх втручаннях при виконанні ремонтних робіт самостійно або представниками інших, не уповноважених на це організацій;
- завдання пошкоджень невідповідністю кабельних мереж електроживлення вимогам технічних стандартів, а також, у випадках перепадів напруги або аварій в електромережах.

Гарантійні зобов'язання виробника не передбачають його відповідальність за відповідність товару особистим вимогам та побажанням покупця.

За відсутності необхідних для ремонту запасних частин або комплектуючих, виробник залишає за собою право заміни їх аналогічними, без погіршення експлуатаційних характеристик виробу.

Узгоджена з покупцем заміна товару здійснюється у випадку, якщо товар не може бути відремонтований. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на аксесуари, які не входять до комплекту виробу, такі як: акумулятори, зовнішні блоки живлення, з'єднувальні шнури, роз'єми та ін., а також деталі і частини виробу, які вийшли з ладу у результаті природнього старіння.