

Дизайн. Унікальність. Інновації

Технічна
підтримка




Дякуємо за вибір
нашого обладнання

SLINEX

Дизайн. Унікальність. Інновації

SK-07N Cloud

7" відеодомофон

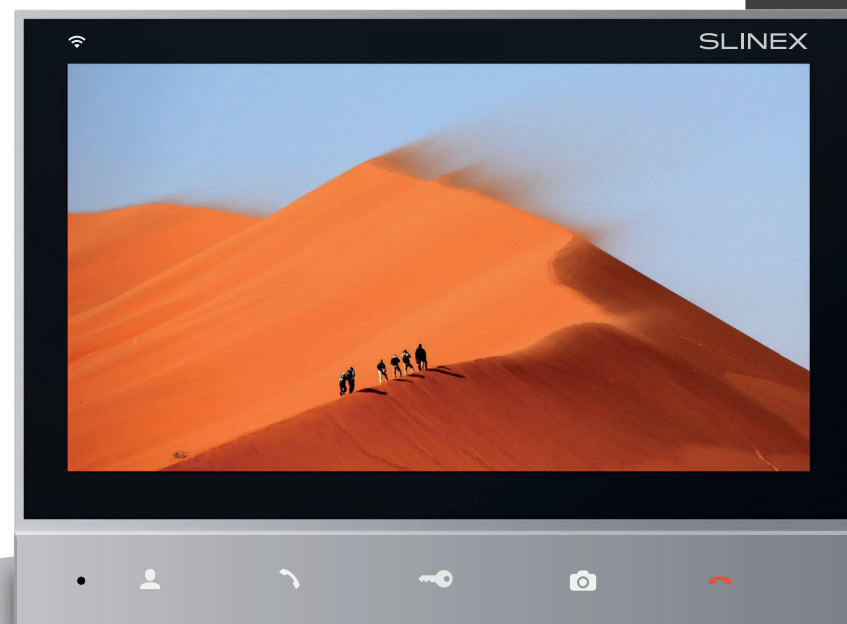

Інструкція з експлуатації

SLINEX

Вказівки з техніки безпеки

Прочитайте та збережіть цю інструкцію.

Усі роботи, пов'язані з установкою цього продукту, повинні виконуватися кваліфікованим спеціалістом.

Дотримуйтесь температурного режиму, використовуйте прилад при температурі від -10 до $+55$ °C.

Прилад потрібно встановлювати на поверхнях, які не підлягають вібраціям та ударним навантаженням.

Встановлюйте прилад на безпечній відстані від відкритих джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі та печі.

Допускається встановлення приладу поряд з іншими пристроями побутової електроніки, якщо температура оточуючого середовища не перевищує вищевказаних температурних показників.

Пристрій необхідно захистити від впливу природних явищ, таких як: пряме сонячне світло, вода (дощ) або сніг.

Не використовуйте агресивні або абразивні миючі засоби для очищення корпусу пристрою.

Використовуйте м'яку вологу серветку для видалення стійких забруднень.

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, це може спричинити пожежу або отримання уражень електричним струмом.

Захист оточуючого середовища



Якщо ви бачите це позначення на етикетці, не викидайте його з промисловими та харчовими відходами. У деяких регіонах створені системи для збору та утилізації електронного обладнання. Зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання інформації про утилізацію у вашому регіоні.

Авторські права та обмеження відповідальності

Усі права захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, перекладена іншою мовою, перероблена в будь-якій іншій формі, зберігатися в пошуковій системі або передаватися будь-якими іншими засобами, включаючи електронні та механічні.

Заборонений запис та ксерокопіювання без попереднього письмового дозволу власника.

Увага!



Зважаючи на регулярне проведення робіт по модернізації та покращенню функціональності обладнання, зовнішній вигляд, технічні характеристики і функціональність можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Дана інструкція користувача може містити неточності або друкарські помилки. Виробник залишає за собою право вносити зміни до інструкції, а також до комплектації та/або загального опису виробу.

Зміст

1. Комплект поставки.....	3
2. Характеристики	3
3. Опис	4
4. Установка.....	5
4.1. Вибір кабелю	5
4.2. Схема підключення	6
4.3. Монтаж.....	7
5. Експлуатація	8
5.1. Виклик з панелі.....	8
5.2. Перегляд зображення з панелі	9
6. Головне меню.....	9
6.1. Налаштування.....	10
6.2. Система	11
6.3. Мережа	12
6.4. Беззвучний режим	13
6.5. Перегляд файлів	13
6.6. Інформація про систему.....	14
7. Налаштування гучності і параметрів зображення	15
8. Схеми підключення домофона до локальної мережі.....	16
9. Програмне забезпечення	17
9.1. Створення облікового запису	17
9.2. Підключення до кабельної мережі.....	17
9.3. Підключення до бездротової Wi-Fi мережі	19
9.4. Управління.....	21
9.5. Загальний доступ до приладу	22
9.6. Сповіщення про вхідні виклики	23
10. Умови гарантії	24

1. Комплект поставки

Домофон SK-07N Cloud – 1 шт.
Кронштейн для кріплення до стіни – 1 шт.
Конектори для підключення – 1 компл.
Саморізи та дюбелі для монтажу – 1 компл.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.

2. Характеристики



ЕКРАН 7", кольоровий TFT	СПОЖИВАННЯ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ 5 Вт
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 1024×600 пікселів	СПОЖИВАННЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ 8 Вт
ВІДЕОСИСТЕМА PAL / NTSC / AND (720p, 1080p)	БЛОК ЖИВЛЕННЯ Вбудоване джерело живлення, ~100-240 В
ТИП АУДІОЗВ'ЯЗКУ Напівдуплексний	ТИП УСТАНОВКИ Накладний монтаж
ТРИВАЛІСТЬ ВИКЛИКУ 60 секунд	РОЗМІРИ 176×129×23 мм
СЛОТ КАРТИ ПАМ'ЯТІ MicroSD, до 256 ГБ	РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА -10 ... +55 °C

3. Опис



- 1 Дисплей;
- 2 Вимикач живлення (на боковій панелі);
- 3 Мікрофон;
- 4 Кнопка «Перегляд» – перегляд зображення з панелі виклику;
- 5 Кнопка «Відповісти» – відповідь на вхідний виклик і початок розмови з відвідувачем;
- 6 Кнопка «Відкрити» – відкривання замка;
- 7 Кнопка «Запис» – збереження фотознімку або запис відео;
- 8 Кнопка «Відбій» – завершення розмови / вихід з меню або підменю;
- 9 Динамік;
- 10 Слот для microSD карти пам'яті;
- 11 Джойстик «Налаштування»:
 - натисніть джойстик в режимі очікування для входу в меню налаштувань;
 - рухайте джойстик догори або донизу для переходу до наступного/попереднього пункту меню;
 - натисніть джойстик на будь-якому з налаштувань для зміни його значення. Змініть значення, рухаючи джойстик догори або донизу, потім знову натисніть джойстик для збереження значення поточного налаштування.

4. Установка

4.1. Вибір кабелю


Перед підключенням цього пристрою обов'язково необхідно відключити його живлення, а також живлення усіх приєднаних пристроїв, якщо такі є.

Тип необхідного кабелю визначається в залежності від відстані між домофоном та панеллю виклику.


Можна використовувати наступні типи кабелів:

а) Неекраниваний або екраниваний 4-х жильний кабель:

- відстань до 25 метрів – неекраниваний кабель перерізом 0,22 мм² кожна жила;
- відстань від 25 до 50 метрів – неекраниваний кабель перерізом 0,41 мм² кожна жила;
- відстань від 50 до 80 метрів – екраниваний кабель перерізом 0,75 мм² кожна жила;

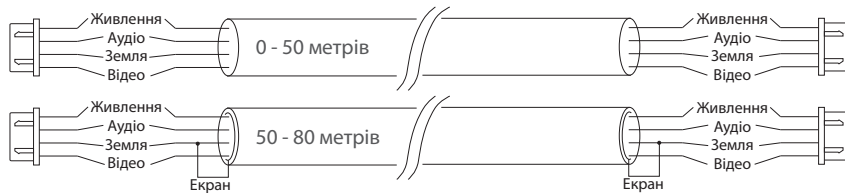


б) Якщо довжина лінії від 80 до 100 метрів, необхідно використовувати неекраниваний 3-х жильний кабель перерізом 0,75 мм² кожна жила та коаксіальний кабель типу RG-59 або RG-6 для передачі відеосигналу:

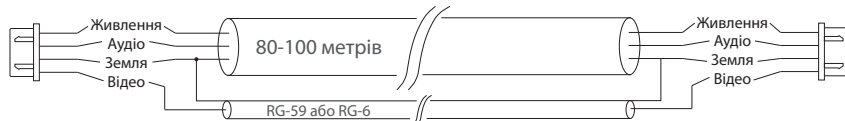


в) Неекранивана або екранивана вита пара (використання витвої пари не рекомендується):

- відстань до 25 метрів – неекранивана вита пара;
- відстань від 25 до 50 метрів – екранивана вита пара.

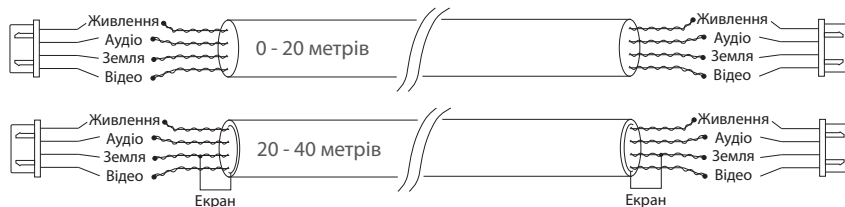

4.2. Схема підключення

Підключення панелі виклику і замка до домофона SK-07N Cloud.

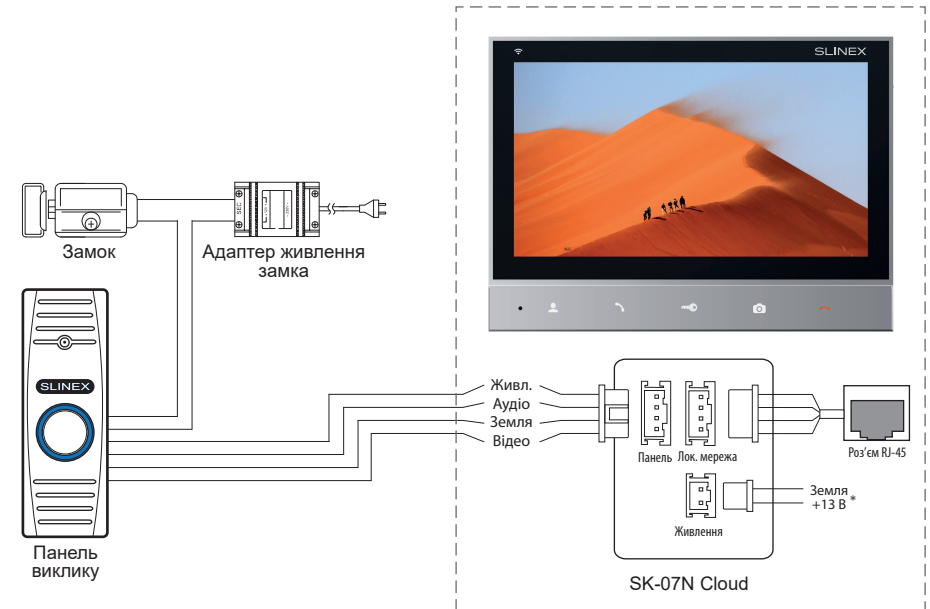


Примітки:

* Роз'єм «Живлення» в домофоні призначений для підключення зовнішнього джерела живлення постійного струму з напругою +12-14 В (від 1 А або вище). При цьому шнур живлення – 100-240 В повинен бути відключений від мережі змінного струму, щоб уникнути пошкодження внутрішніх силових ланцюгів домофону;

** Панель виклику, адаптер живлення і замок, зображені на схемі, в комплектацию домофона не входять.


4.3. Монтаж

- 1) Розмістіть кронштейн домофону у місці запланованого монтажу, на висоті 150-160 см від підлоги.
- 2) Розмітьте та просвердліть 4 отвори в стіні.
- 3) Вставте в отвори пластикові дюбелі з комплекту поставки.
- 4) Зафіксуйте кронштейн на стіні за допомогою саморізів.
- 5) Підключіть комунікаційні дроти на задній стінці домофону та зафіксуйте його на кронштейні.

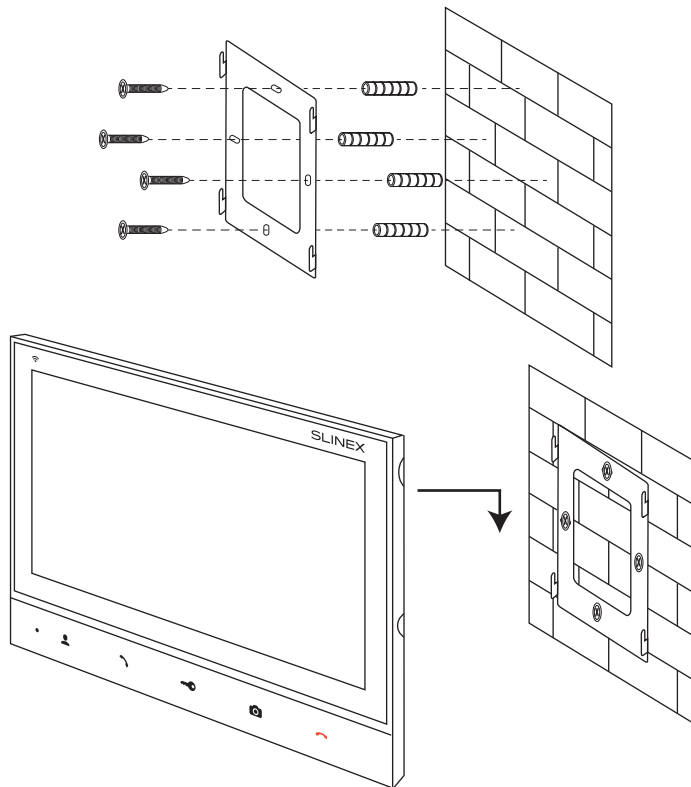

5. Експлуатація


5.1. Виклик з панелі

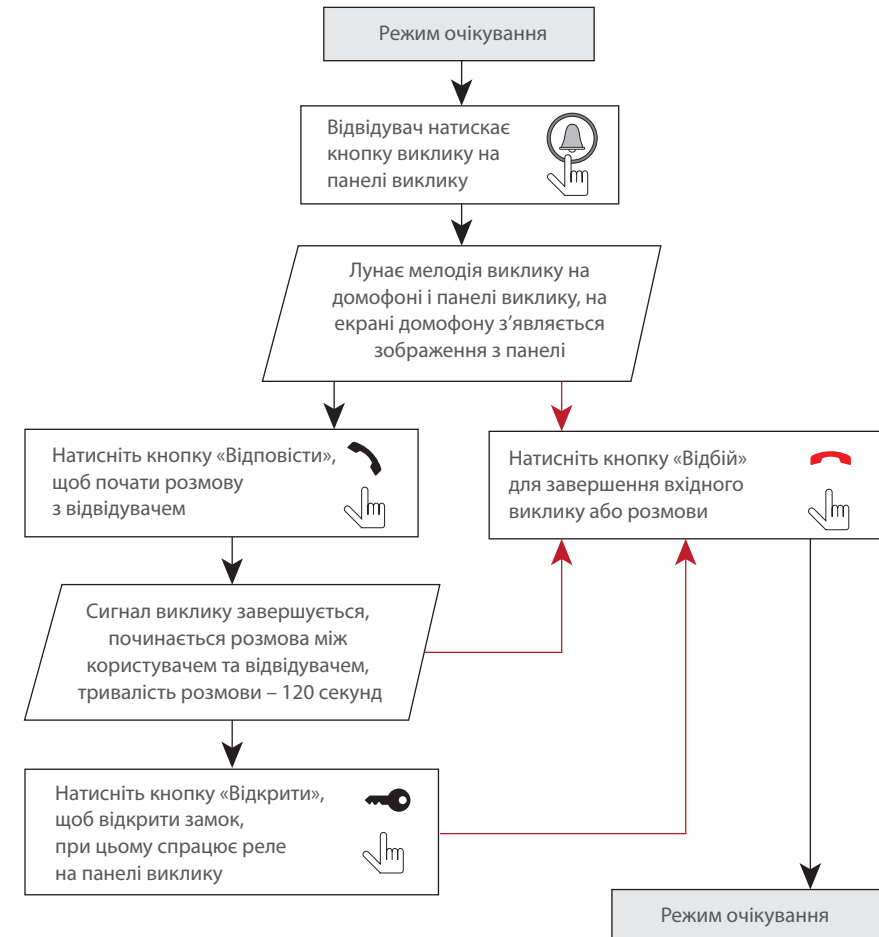

Примітка:

Домофон автоматично переходить у режим очікування, якщо ви не відповіли на вхідний виклик протягом 60 секунд.

5.2. Перегляд зображення з панелі


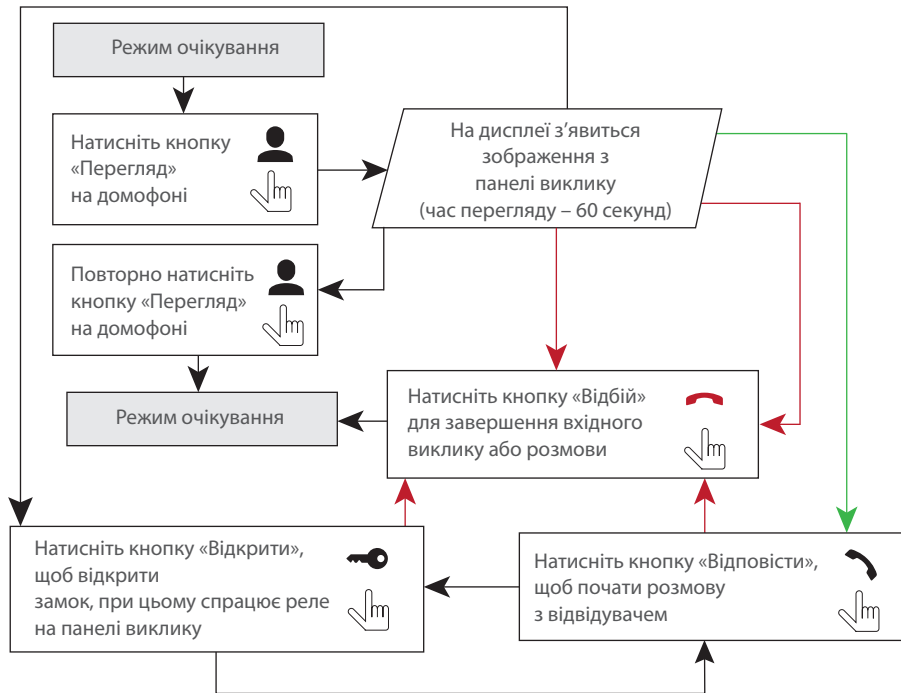


6. Головне меню

Джойстик  знаходиться на правій панелі домофона і має наступні функції:


В режимі очікування натисніть джойстик , щоб увійти в головне меню домофона.

Для навігації по меню рухайте джойстик  догори або донизу. Щоб обрати поточний пункт меню, знову натисніть джойстик  і рухайте його догори або донизу для зміни значення поточного налаштування меню. Потім знову натисніть джойстик  для збереження значення поточного налаштування;

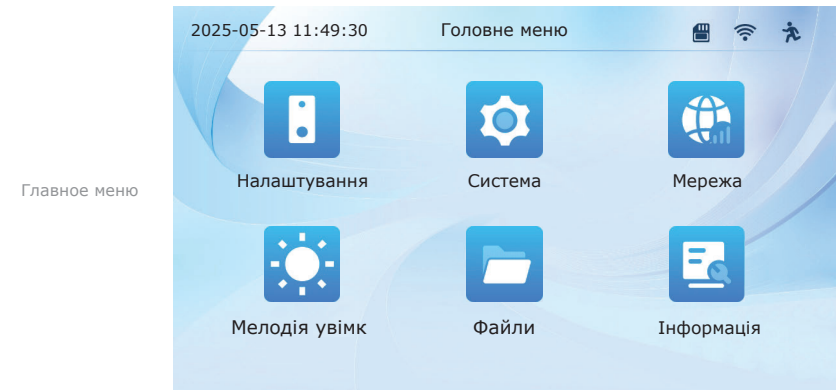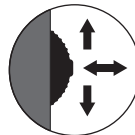

6.1. Налаштування

Натисніть іконку «Налаштування» в головному меню для входу в меню налаштувань панелі:

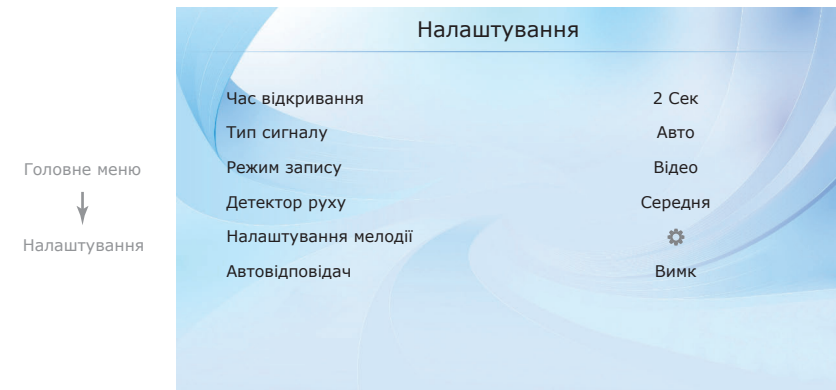

Головне меню → Налаштування

Час відкриття – час спрацювання реле замка панелі, від 1 до 10 сек.;

Тип сигналу – вибір типу відеосигналу панелі, CVBS PAL / CVBS NTSC / AHD 1080N / AHD1080P / AHD 720N / AHD 720P / Авто;

Режим запису – тип файлів, що записуються при детекції або вручну, «Фото» або «Відео»;

Детектор руху – чутливість детекції руху, Низька / Середня / Висока / Вимк.;

Налаштування мелодії:


Час – час програвання мелодії виклику від 5 до 45 сек.;

Тип мелодії – вбудовані мелодії «Стандартний» або «Налаштувати» для встановлення власних тр3 мелодій з SD карти;

Мелодія – вибір мелодії;

Гучність мелодії – налаштування рівня гучності мелодії від 0 до 10;

Автовідповідач – якщо данна функція увімкнена і ніхто не відповідає на вхідний виклик, то відвідувач має 90 секунд, щоб залишити повідомлення користувачу, «Увімк» або «Вимк».

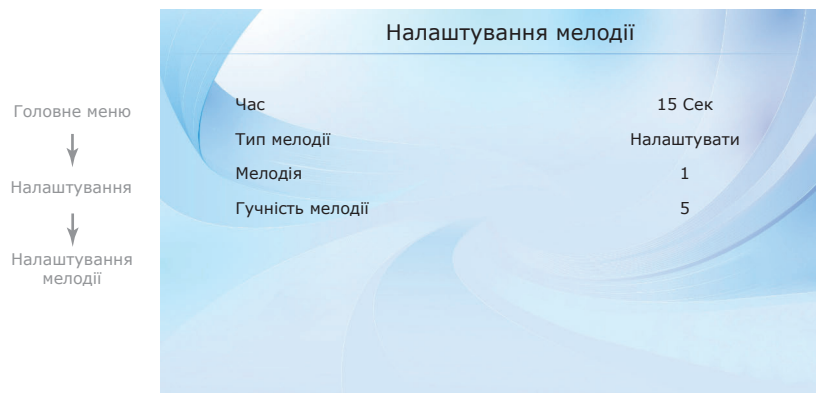

Встановлення користувацьких MP3 мелодій

Створіть на microSD картці папку з назвою «Ring», якщо вона не була створена раніше самим домофоном. Запишіть в папку «Ring» MP3 файли, які необхідно використовувати в якості мелодій вхідного виклику. Назви файлів повинні складатися з великих латинських літер і/або цифр, а загальна кількість символів в назві файлу не повинна перевищувати 8, в іншому випадку такий файл не буде видно на домофоні.

Вставте microSD карту з файлами в домофон. Перейдіть в меню «Налаштування» → «Налаштування мелодії» і оберіть в пункті «Тип мелодії» значення «Налаштувати». Потім оберіть мелодію в пункті «Мелодія».

6.2. Система

Натисніть іконку «Система» в головному меню для входу в системні налаштування:

Головне меню → Система


Час – налаштування поточного часу;

Формат дати – налаштування формату відображення дати, рік-міс-день, міс-день-рік або день-міс-рік;

Заставка – час відображення годиннику в режимі очікування, від 10 до 120 сек. або «Вимк»;

Мова – вибір мови меню;

Звук натискання – «Увімк» або «Вимк» звуки натискання клавіш клавіатури і джойстика.

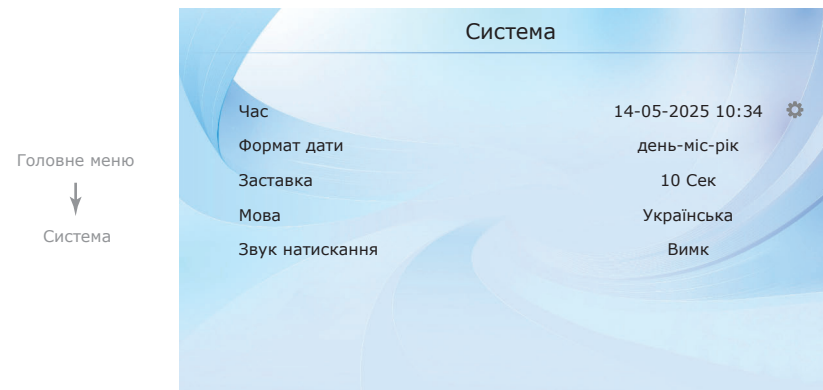

6.3. Мережа

Натисніть іконку «Мережа» в головному меню для входу в мережеві налаштування домофона:

Головне меню → Мережа

Мережевий режим – режим роботи мережевого адаптера домофона,

«Режим AP» – режим ручного підключення до точки доступу з метою подальшого підключення домофона до Wi-Fi мережі;


«Режим EZ» – режим автоматичного підключення до точки доступу з метою подальшого підключення домофона до Wi-Fi мережі;

Точка доступу Wi-Fi – назва мережі точки доступу;

Пароль – пароль мережі точки доступу;

IP адреса – IP адреса приладу в мережі (відображується якщо домофон підключений до мережі);

MAC – MAC адреса приладу (відображується якщо домофон підключений до мережі);

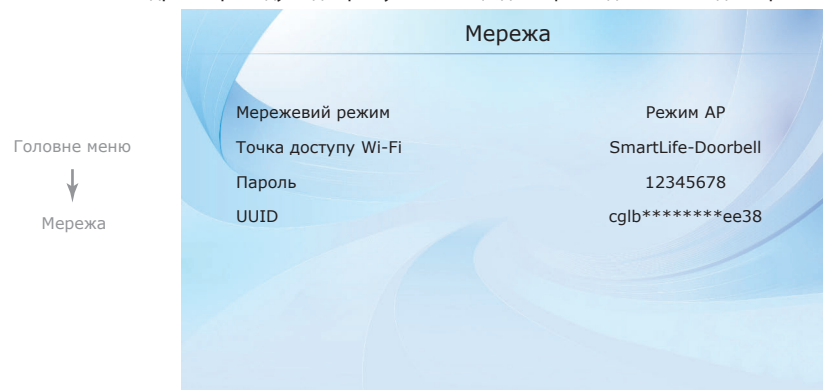

UUID – унікальний ідентифікатор приладу на сервері.


Примітка: домофон автоматично визначає кабельне підключення до роутера після перезавантаження, немає необхідності змінювати «Мережевий режим».

6.4. Беззвучний режим

Натисніть іконку «Мелодія увімк» або «Мелодія вимк» в головному меню, щоб увімкнути або вимкнути беззвучний режим. У випадку увімкнення беззвучного режиму мелодія під час вхідних викликів не відтворюється, а тільки з'являється зображення відвідувача на екрані домофона. При вхідному виклику натисніть кнопку , щоб почати розмову або кнопку , щоб відхилити виклик.

6.5. Перегляд файлів

В головному меню натисніть іконку «Файли», потім іконку «Відео» або «Фото». Після цього оберіть розділ для перегляду:

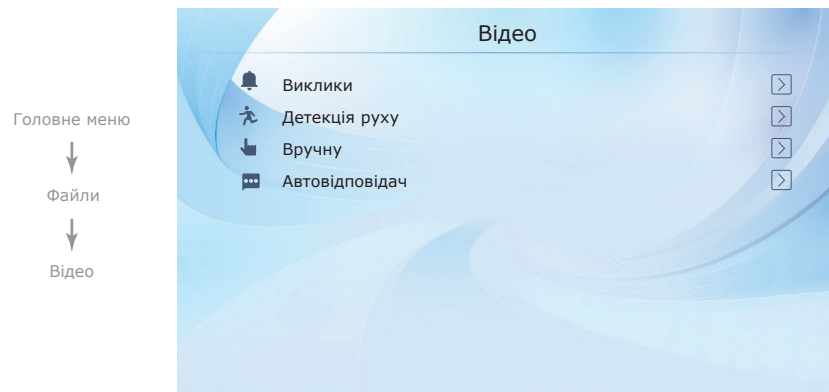

Оберіть файл для перегляду, рухаючи джойстик  вгору або вниз, потім натисніть джойстик для активації контекстного меню:


Відтворення - початок відтворення файлу;

Видалити - видалити обраний файл;

Видалити все - видалити всі файли в поточному розділі;

Сторінка вниз - перехід до наступної сторінки;

Сторінка вгору - перехід до попередньої сторінки.

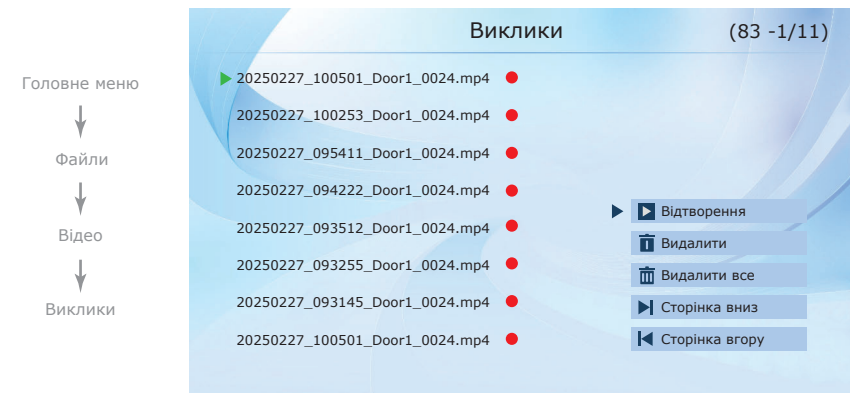

6.6. Інформація про систему

В головному меню натисніть іконку «Інформація» щоб перейти до перегляду інформації про систему:

Головне меню → Інформація

Форматування SD карти – відформатувати microSD карту, встановлену в домофоні;

Скидання налаштувань – повернутися до заводських налаштувань домофона;

Оновлення – оновлення програмного забезпечення домофона. Для початку оновлення необхідно розмістити файл оновлення в корні microSD карти і обрати даний пункт налаштувань для початку оновлення;


Перезавантаження – перезавантажити домофон.

Версія ПЗ – поточна версія програмного забезпечення домофона;

Дата випуску ПЗ – дата випуску програмного забезпечення домофона;


Вільний / загальний об'єм – об'єм microSD карти, встановленої в домофоні;

PID – ідентифікатор хмарного домена.

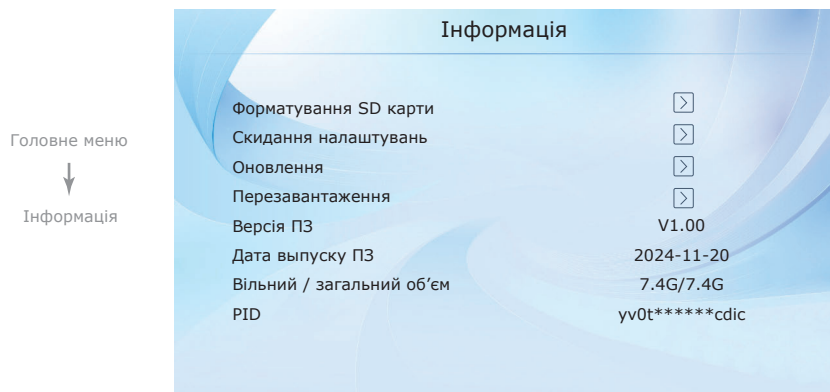


7. Налаштування гучності і параметрів зображення

Під час перегляду панелі виклику натисніть джойстик на правій боковій панелі корпусу, щоб активувати панель налаштування гучності і параметрів зображення. Рухайте джойстик вгору або вниз для вибору потрібного параметра, потім натисніть джойстик для зміни поточного значення. Налаштуйте потрібне значення параметра, рухаючи джойстик вгору або вниз і потім знову натисніть джойстик для збереження встановленого значення.

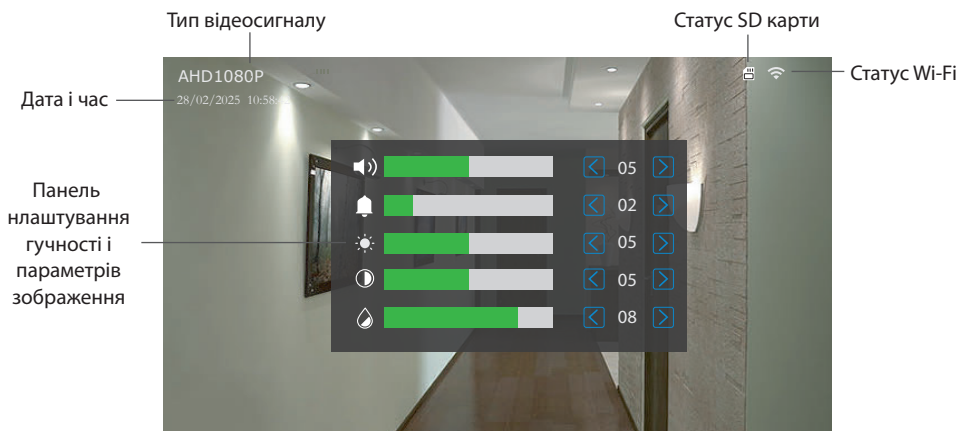


8. Схеми підключення домофона до локальної мережі

Підключення домофона SK-07N Cloud до мережі з використанням кабеля.

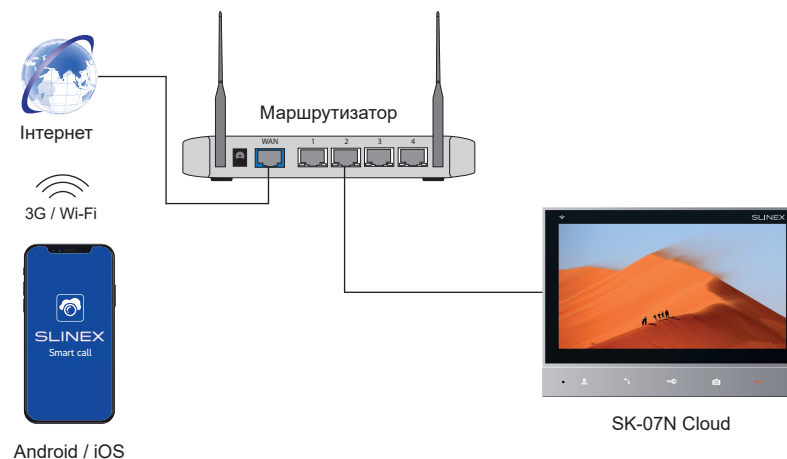

Підключення домофона SK-07N Cloud до мережі з використанням бездротового Wi-Fi з'єднання.

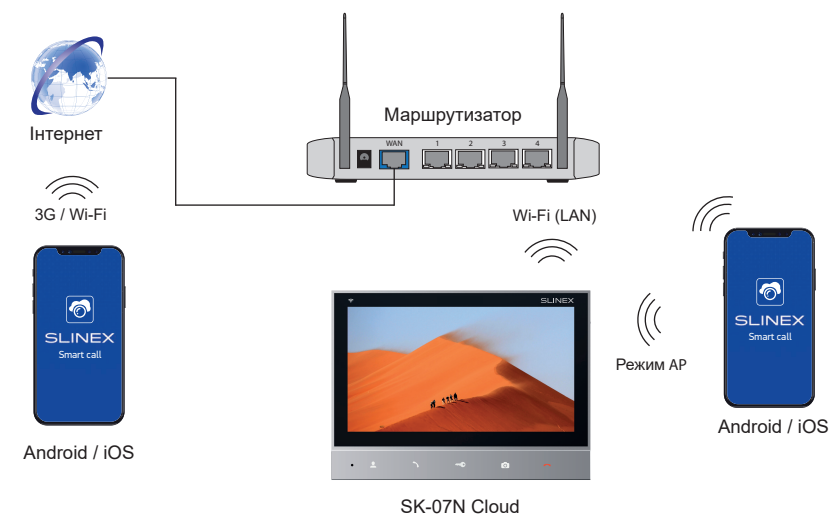


9. Програмне забезпечення

На мобільному телефоні зайдіть в додаток «Google Play» (для Android) або «Apple App Store» (для iOS), наберіть в рядку пошуку «Smart Call» і встановіть додаток на мобільний телефон.


9.1. Створення облікового запису

- 1) Запустіть додаток «Smart Call» на мобільному телефоні і натисніть кнопку «Реєстрація» для створення нового облікового запису;
- 2) Оберіть країну знаходження і заповніть поле «Ел. пошта», потім натисніть кнопку «Отримати перевірочний код» для отримання коду активації облікового запису;
- 3) Перегляньте пошту на поштовій скринці, ім'я якої було вказано на попередньому кроці;
- 4) Введіть 6-значний код з листа для активації облікового запису, потім встановіть пароль і натисніть кнопку «Завершити» для завершення створення нового облікового запису. Назву поштової скриньки буде використано в якості логіну для входу.

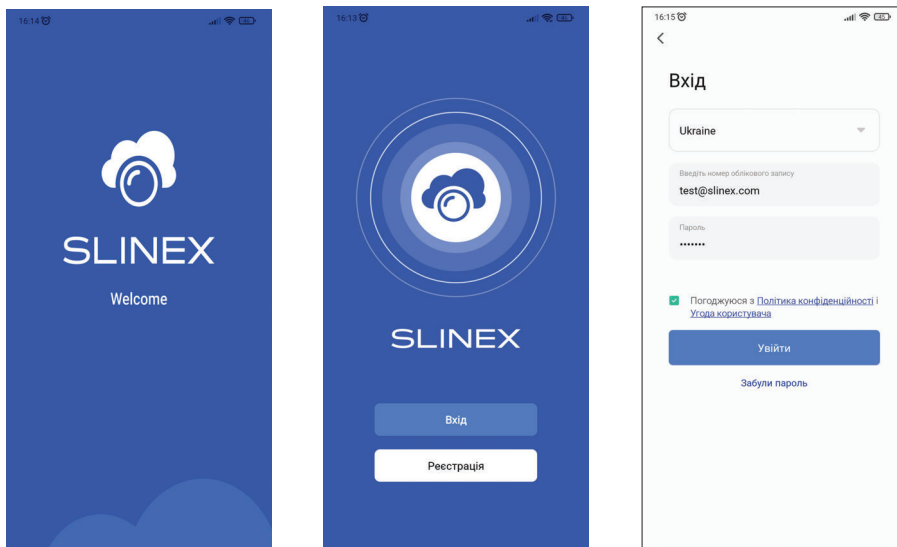


9.2. Підключення до кабельної мережі

- 1) Підключіть домофон до роутера за допомогою кабеля типу UTP (STP) CAT5 або CAT6;
- 2) Підключіть мобільний телефон до тієї ж локальної мережі, що і домофон;
- 3) В додатку «Smart Call» натисніть кнопку «Додати пристрій», потім оберіть «Відеодомофон»;
- 4) Оберіть тип підключення «Дріт» і натисніть кнопку «Далі»;

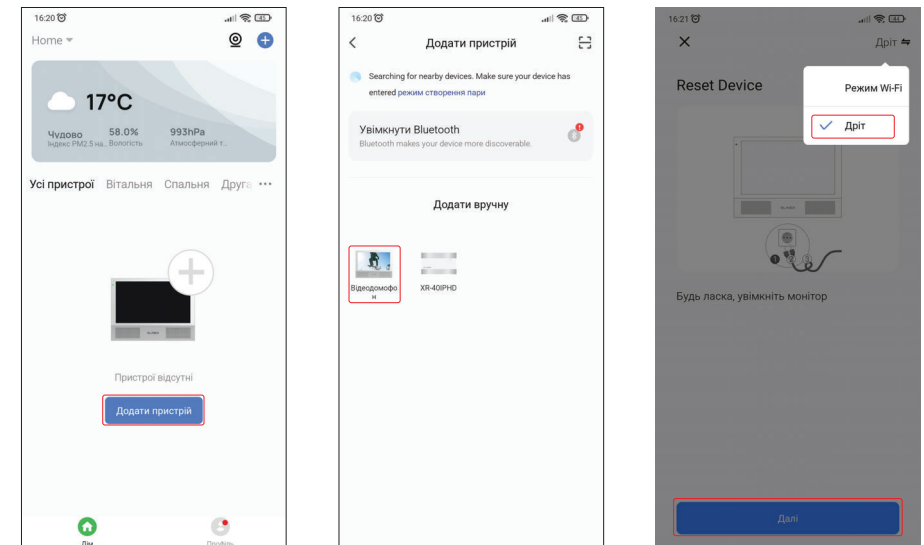


- 5) Увімкніть живлення домофона, дочекайтесь завантаження системи і в додатку натисніть кнопку «Далі»;
- 6) Натисніть кнопку «Далі» ще раз, щоб розпочати додавання. Відбудеться пошук пристроїв в локальній мережі і прив'язування домофона до поточного облікового запису;
- 7) Натисніть кнопку «Готово» в додатку.

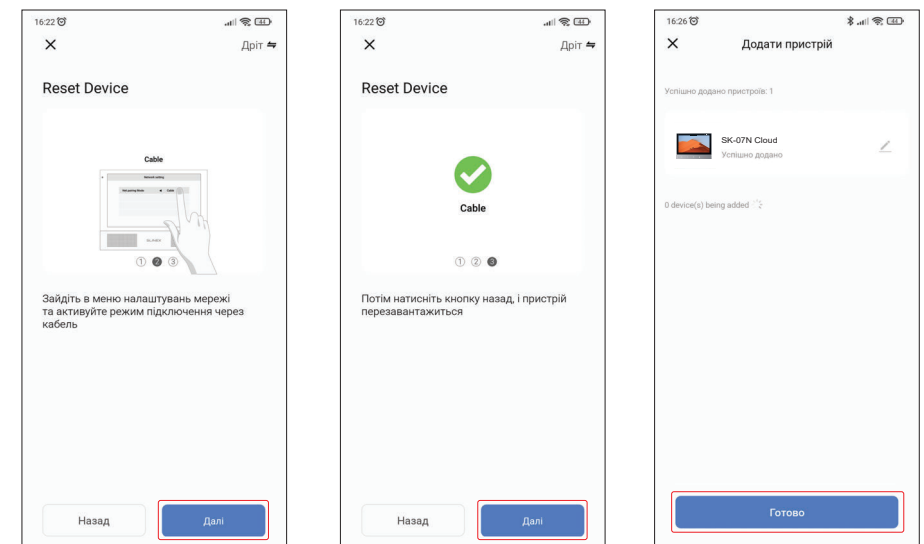


9.3. Підключення до бездротової Wi-Fi мережі

- 1) Підключіть мобільний телефон до Wi-Fi мережі, в яку буде підключатися домофон;
- 2) Вимкніть 3G/4G інтернет з'єднання на мобільному телефоні під час підключення;
- 3) Натисніть кнопку «Додати пристрій» в додатку, потім оберіть модель приладу «Відеодомофон»;
- 4) Увімкніть живлення домофона, якщо воно не було увімкнено раніше і натисніть кнопку «Далі»;
- 5) В головному меню домофона перейдіть в меню «Мережа» і в пункті «Мережевий режим» оберіть значення «Режим AP». Після підтвердження вибору домофон перезавантажиться. Після перезавантаження домофона натисніть кнопку «Далі» ще 2 рази в додатку «Smart Call»;
- 6) В додатку в пункті «Перевірте стан світлового індикатора» оберіть режим «Повільно блимає»;

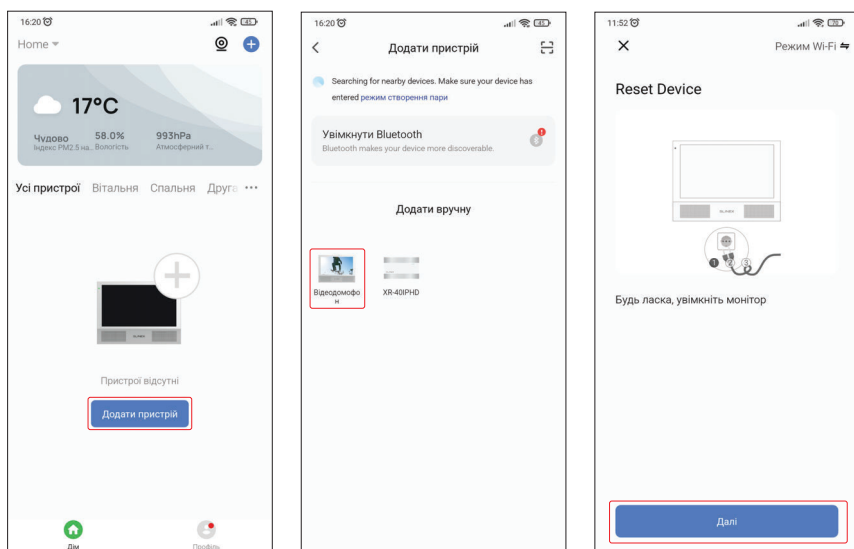


- 7) Оберіть назву Wi-Fi мережі, до якої буде підключено домофон, введіть її пароль і натисніть кнопку «Далі»;
- 8) Натисніть кнопку «Підключитися» і вручну підключіть мобільний телефон до Wi-Fi мережі домофона з назвою, яка вказана в меню «Мережа» самого домофона. Пароль для доступу до мережі: 12345678.
- 9) Після підключення до Wi-Fi мережі домофона поверніться в додаток «Smart Call». Відбудеться підключення домофона до мережі Wi-Fi, яка була вказана в пункті 7 і додавання домофона до поточного облікового запису;
- 10) Натисніть кнопку «Готово» для завершення процесу додавання.

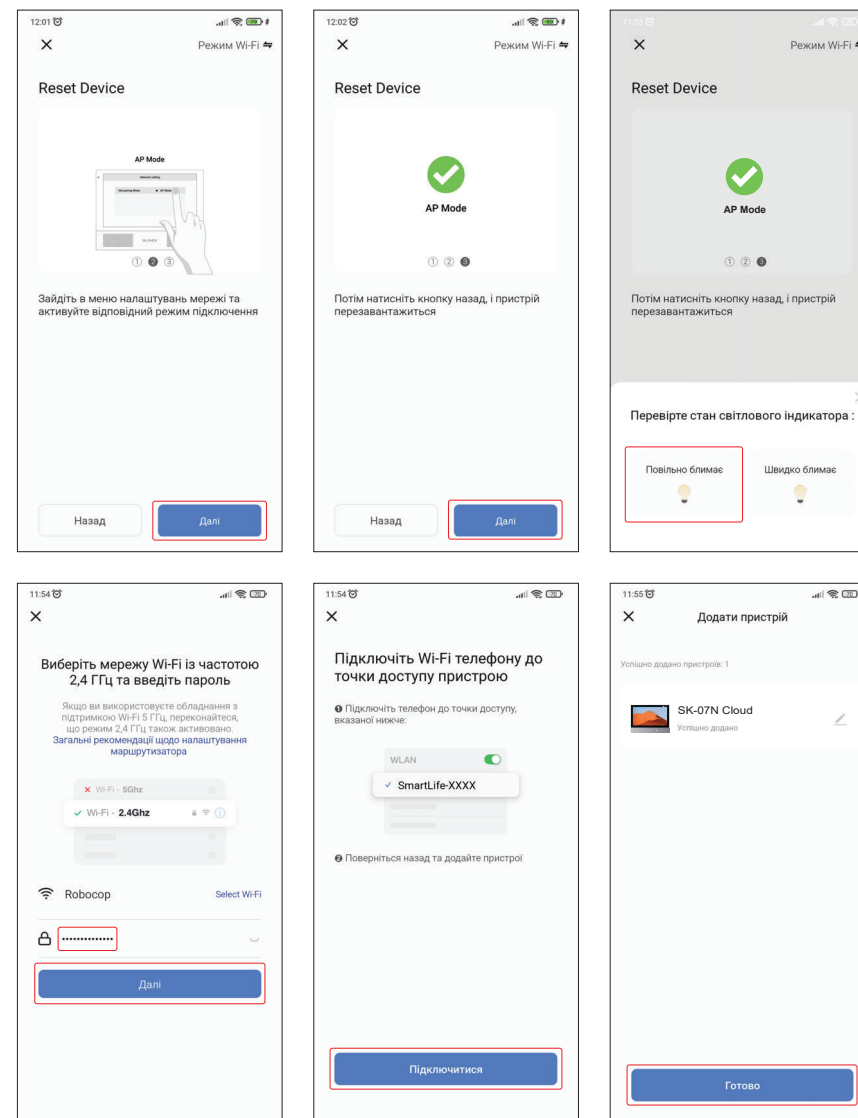

Якщо прилад вже додано в якийсь обліковий запис, то його неможливо одночасно додати в інший обліковий запис, попередньо не видаливши цей прилад з попереднього облікового запису.


9.4. Управління

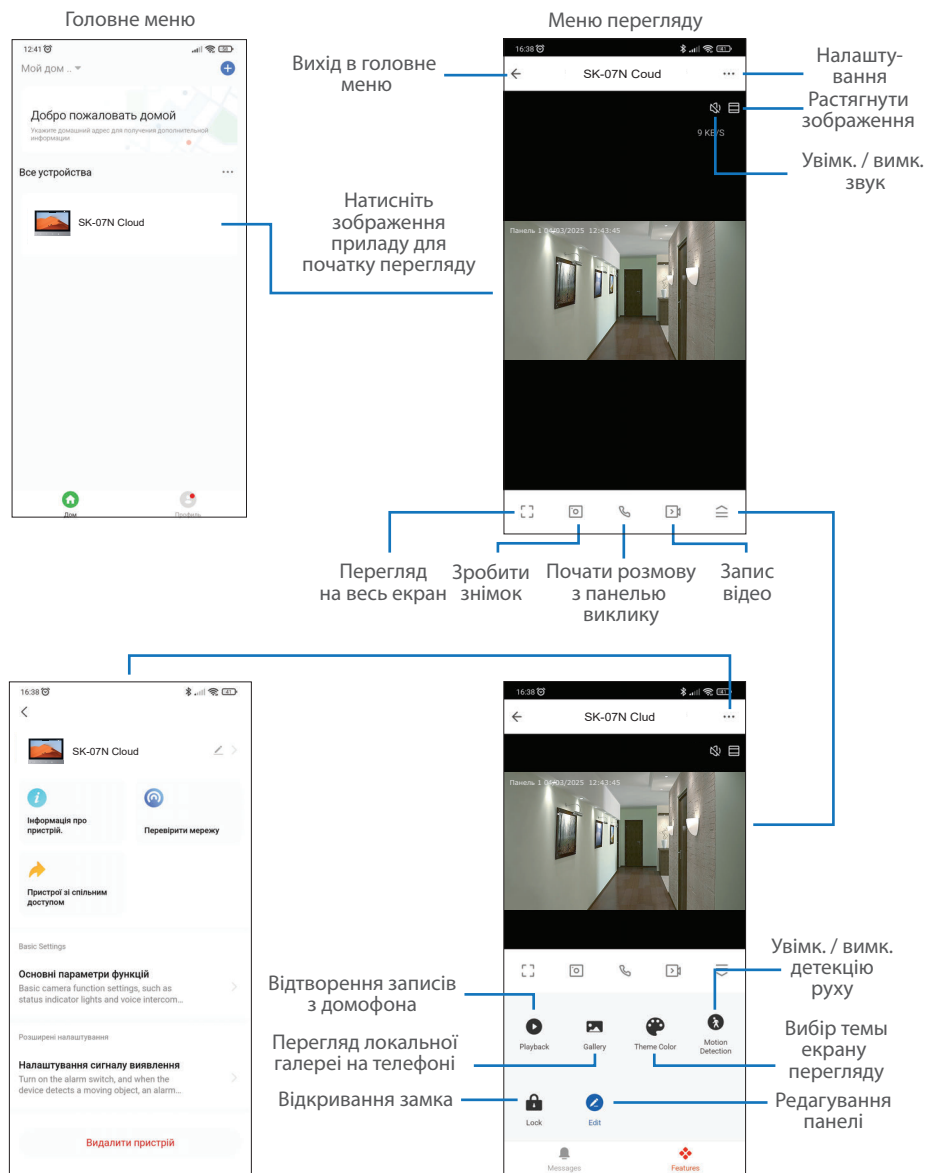

9.5. Загальний доступ до приладу



Обліковий запис, на який вперше було додано прилад, є основним. Якщо планується використання додатку на двох або більше мобільних телефонах, то на кожному з телефонів необхідно створити окремий обліковий запис. Нижче наведені кроки для додавання приладу на декілька мобільних телефонів:

- 1) Створіть обліковий запис в додатку «Smart Call» на першому мобільному телефоні і додайте в нього пристрій, шляхом, що описаний раніше в цій інструкції;
- 2) Встановіть додаток «Smart Call» на всіх інших мобільних телефонах, на яких планується використовувати пристрій і в кожному додатку створіть окремі облікові записи (що відрізняються від того, який використовується на основному телефоні);
- 3) На основному телефоні, в меню перегляду пристрою натисніть іконку ... в правій верхній частині екрану для переходу в розділ основних налаштувань. Оберіть опцію «Пристрої зі спільним доступом». Далі натисніть кнопку «Додати». Введіть ім'я облікового запису користувача, якому потрібно дати доступ до данного приладу. Після цього в списку спільного доступу повинен з'явитись введений обліковий запис. Це означає, що загальний доступ надано;
- 4) Подібним шляхом можна поділитись доступом з іншими мобільними телефонами.

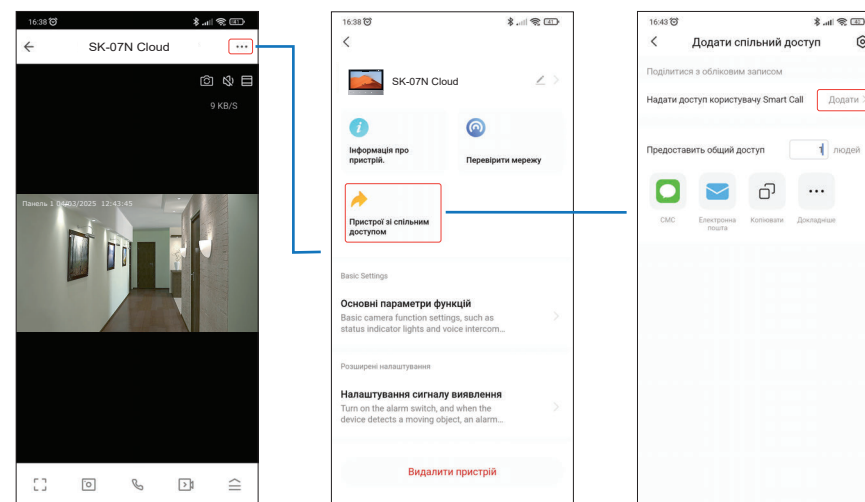


9.6. Сповіщення про вхідні виклики

Перейдіть у вкладку «Профіль» в нижній частині головного меню додатку, далі натисніть іконку  в правій верхній частині екрану і перейдіть в розділ «Повідомлення». В данному меню можна увімкнути або вимкнути відповідні типи сповіщень.

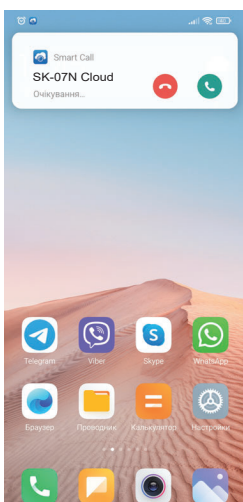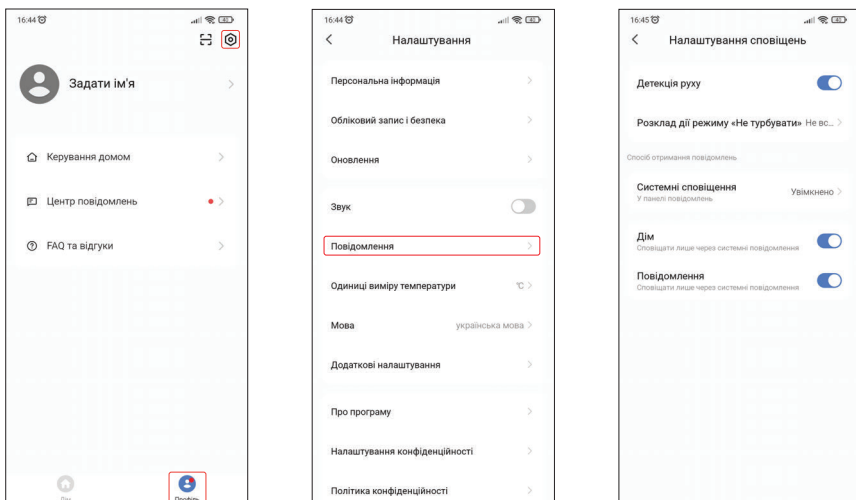

Натисніть кнопку «Відповісти» для активації розмови з відвідувачем або кнопку «Відхилити» для відхилення виклику.

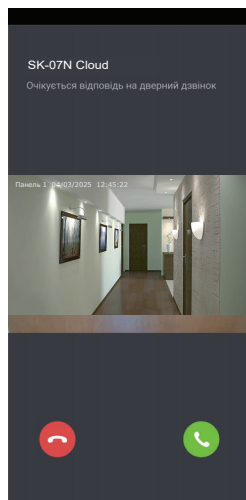

10. Умови гарантії

Виробник гарантує нормальне функціонування системи/пристрою за умови дотримання споживачем правил експлуатації.

Згідно умов обмеженої гарантії, гарантія на цей пристрій діє протягом 24 місяців з моменту придбання системи/пристрою. Період гарантійного обслуговування може змінюватися в залежності від законодавства або політики розповсюдження обладнання дистриб'ютором.

Гарантійні зобов'язання дають право покупцю на гарантійний ремонт (відновлення працездатності пристрою) протягом вказаного строку, у випадках, коли працездатність порушена у результаті заводського дефекту виробника та покупець не порушив умов зберігання, транспортування, установки та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виробника не діють, а також пристрої не підлягають гарантійному обслуговуванню при:

- порушенні цілісності або комплектності системи/пристрою;
- порушенні правил установки або експлуатації системи/пристрою;
- наявності механічних пошкоджень, слідів потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах, пилу, бруду та ін.;
- пошкодженні пломб, стікерів, серійних номерів виробника, наявності їх механічного пошкодження, завдання пошкоджень у результаті умисних або випадкових (у випадку необізнаності) дій споживача;
- сторонніх втручаннях при виконанні ремонтних робіт самостійно або представниками інших, не уповноважених на це організацій;
- завдання пошкоджень невідповідністю кабельних мереж електроживлення вимогам технічних стандартів, а також, у випадках перепадів напруги або аварії в електромережах.

Гарантійні зобов'язання виробника не передбачають його відповідальність за відповідність товару особистим вимогам та побажанням покупця.

За відсутності необхідних для ремонту запасних частин або комплектуючих, виробник залишає за собою право заміни їх аналогічними, без погіршення експлуатаційних характеристик виробу.

Узгоджена з покупцем заміна товару здійснюється у випадку, якщо товар не може бути відремонтований. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на аксесуари, які не входять до комплекту виробу, такі як: акумулятори, зовнішні блоки живлення, з'єднувальні шнури, роз'єми та ін., а також деталі і частини виробу, які вийшли з ладу у результаті природнього старіння.